“Metal Slicer”

D	**Allesschneider aus Metall**
GB	**Food slicer metal**
F	**Trancheuse métallique**
NL	**Metalen allessnijder**
HR	**Metalna univerzalna rezalica**
SI	**Vsestranski rezalnik iz kovine**
I	**Affettatrice universale**

Type SM 2796

Prodo

Beschreibung

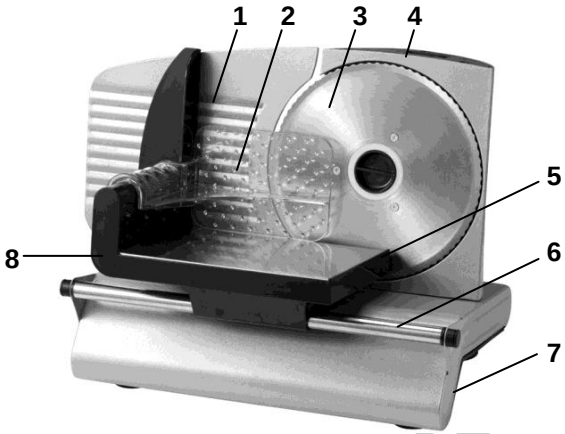

D	Beschreibung
1	Schnittstärkenführung
2	transparenter Schneidguthalter
3	Schneidemesser
4	Ein/Aus-Schalter (oben)
5	Schlitten
6	Schlittenführung
7	Gehäuse
8	Justierknopf (rückseitig)

GB	Description
1	Thickness guide
2	Transparent piece holder
3	Blade
4	On/off button (on top)
5	Slicing feed table
6	Leading rail
7	Housing
8	Thickness control (not visible)

F	Description
1	Support lame
2	Poussoir
3	Lame
4	Interrupteur marche / arrêt
5	Chariot
6	Rail à chariot
7	Corps
8	Tête d'ajustage

NL	Beschrijving
1	Geleider snijdikte
2	Transparente houder
3	Mes
4	Aan/uit knop
5	Slee
6	Geleider slee
7	Basis
8	Stelwieltje

HR	Opis
1	Vodilica za debljinu rezanja
2	Prozirni držač za materijal za rezanje
3	Nož za rezanje
4	Prekidač za uklj/isklj (gore)
5	Nosač
6	Vodilica nosača
7	Kućište
8	Gumb za podešavanje (na stražnjoj strani)

SI	Opis
1	Vodilo za nastavitev debeline rezanja
2	Prosojno držalo za živila
3	Nož
4	Stikalo vklop/izklop (zgoraj)
5	Drsniki
6	Vodilo drsnikov
7	Ohišje
8	Gumb za nastavljanje (na hrbtni strani)

Prodomus

Allesschneider aus Metall
SM 2796 »Metal Slicer« D

Inhalt

Beschreibung..... **2**
Wichtige Sicherheitshinweise..... **3**
Lieferumfang..... **5**
Inbetriebnahme..... **5**
Reinigung und Aufbewahrung..... **6**
Technische Daten..... **7**
Entsorgung..... **8**
Garantiehinweise..... **8**

Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit der Bedienungsanleitung vertraut. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung unbedingt zum späteren Nachschlagen auf. Bitte bewahren Sie den Garantieschein, den Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf!
Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieses Gerät ist ausschließlich zum Schneiden von Lebensmitteln wie Brot, Wurst, Käse und ähnlichem bestimmt.
Das Gerät ist für den privaten Gebrauch, nicht für den gewerblichen Einsatz konzipiert. Verwenden Sie das Gerät nur zu dem vorgesehenen Zweck, wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben. Um Schäden am Gerät, unsachgemäßen Gebrauch oder Gefahr durch Verletzung vorzubeugen, befolgen Sie bitte alle Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung dieses Gerätes. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

- Schließen sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen und darüber stolpern kann.
- Bringen Sie das Stromkabel nicht mit heißen Oberflächen in Kontakt, damit es nicht beschädigt wird. Halten Sie auch das Gerät fern von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, scharfen Kanten etc. um Beschädigung zu vermeiden.
- Verwenden Sie, falls dies nötig ist, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus wenn es nicht benutzt wird, selbst wenn es nur für einen Moment ist.
- Dieses Gerät ist nicht dafür vorgesehen; mit einer Zeitschaltuhr oder Fernbedienung betrieben zu werden.
- Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer
- Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.

PROKOMIS

- **Vorsicht Verletzungsgefahr! Die Klinge des Schneidemessers ist extrem scharf!** Um Schnittverletzungen zu verhindern, vermeiden Sie jede direkte Berührung der Klinge.
- **Vorsicht! Das Gerät nicht verwenden wenn**:
  - es heruntergefallen ist und/oder sichtbare Schäden an Gehäuse oder Netzkabel hat.
  - es Funktionsstörungen aufweist.
- Ein beschädigtes Kabel darf nur von einem Fachmann ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Für Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann(*).
  (*)Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.
- **Vorsicht! Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug.** Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen stets beaufsichtigt werden und dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können auf:
  - Gefahr durch scharfkantige und/oder bewegliche Geräteteile und rotierende Messer
  - Gefahr durch elektrischen Strom.
- Um Kinder und Personen, die nicht in der Lage sind ein elektrisches Gerät sicher zu bedienen vor den Gefahren elektrischer Geräte zu schützen, lassen Sie diese das Gerät niemals ohne Aufsicht bedienen.
- Wählen Sie den Standort Ihres Gerätes so, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben. Auch das Netzkabel muss für Kinder unerreichbar sein, sie könnten das Gerät daran herunterziehen.
- Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht mit dem Kunststoffbeutel spielen, es besteht Erstickungsgefahr!
- **Achtung! Ziehen Sie den Netzstecker**
  - nach jedem Gebrauch
  - wenn Sie das Gerät nicht benutzen und beim Entfernen oder Anbringen von Zubehör
  - bevor Sie das Gerät reinigen
  - wenn während des Betriebes Störungen auftreten
- Um den Netzstecker aus zustecken, immer am Stecker, nicht am Kabel anfassen um Schäden am Kabel zu vermeiden.
- Gerät niemals am elektrischen Kabel tragen. Kabel nicht knicken und nicht um das Gerät wickeln. Das Kabel darf nicht durch scharfe Kanten oder durch Berührung mit heißen Stellen beschädigt werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das elektrische Kabel nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung des Kabels oder des Gerätes darf dieses keinesfalls benutzt werden.
- **Vorsicht Stromschlaggefahr!** Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen:
  - Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck.

Prodomus

- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Spülbeckens oder ähnlichem, damit es nicht ins Wasser fallen kann.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Legen Sie das Gerät nicht auf feuchten Untergrund.
- In feuchten Räumen ziehen Sie bitte immer den Netzstecker nach Gebrauch, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn ein am Stromnetz angeschlossenes Gerät mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt, besteht Stromschlaggefahr!

- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien bestimmt. Luftfeuchtigkeit und Witterungseinflüsse können Schäden am Gerät verursachen.

Lieferumfang

- Allesschneider
- Transparenter Schneidguthalter
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.

Vorsicht Verletzungsgefahr! Die Klinge des Schneidemessers ist extrem scharf! Beim Betrieb von Elektro-Geräten mit beweglichen Teilen und/oder rotierenden Messern besteht hohe Verletzungsgefahr! Berühren Sie nie das rotierende Schneidemesser. Versuchen Sie nie die Bewegung des Schneidemessers zu stoppen! Führen Sie beim Schneiden niemals Lebensmittel mit der Hand ein! Benutzen Sie grundsätzlich den Schneidguthalter als Fingerschutz!

Tipp: Nur bei Stillstand des Gerätes! Feuchten Sie die Klinge vor dem Schneiden mit einem Tuch leicht an, um beim Feinschneiden von Käse, Wurst, Schinken u. ä. das Ankleben des Schneidgutes zu verhindern.
Benutzen Sie das Gerät nicht für Fleisch mit Knochen, Lebensmittel mit großen Kernen, verzwirnte Rollbraten, Verpackungsmaterial (z.B. Aluminiumfolie), hartgefrorene Lebensmittel oder harte, nicht essbare Stücke von Lebensmitteln, um Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

Kurzzeitbetrieb: Dieses Gerät ist nicht für unbegrenzten Dauerbetrieb ausgelegt. Benutzen Sie es nicht länger als 5 Minuten ohne Unterbrechung, da es sonst durch Überhitzung zur Beschädigung des Motors kommen kann. Schalten Sie nach 5 Minuten das Gerät ab und lassen Sie es vor erneutem Gebrauch erst ca. 30 Minuten abkühlen.

- Entfernen Sie vor Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien. Wischen Sie alle Teile des Gerätes feucht ab um Produktionsrückstände wie z. B. Schutzfette zu entfernen. Vorsicht hohe Verletzungsgefahr! Das Schneidemesser ist sehr scharf!
- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene und stabile Fläche.
- Setzen Sie den Schneidguthalter immer vor Gebrauch auf den Schlitten. Der Schneidguthalter dient zugleich zum Schutz der Finger.

Achtung: Verwenden Sie beim Schneiden grundsätzlich den Schneidguthalter, um Schnittverletzungen durch die scharfe Klinge des Schneidemessers zu vermeiden.

Proficook

- Entrollen Sie das Stromkabel komplett.
- Stellen Sie die gewünschte Schneidstärke mit dem Justierschalter ein (s. Abb. rechts). Die Skala auf dem Schalter dient als Orientierungshilfe zur Einstellung der Schneidstärke. Drehen Sie für dünnere Scheiben den Schalter im Uhrzeigersinn, für dickere Scheiben gegen den Uhrzeigersinn. Die Position 0 ist aus Sicherheitsgründen als Messerüberdeckung ausgelegt.

- Schließen Sie nun das Gerät an das Stromnetz an. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.
- Legen Sie das Schneidgut auf den Schlitten und drücken den Schneidguthalter zum Fixieren daran.

EIN/AUS-Stufenschalter

- Schalten Sie das Gerät durch Druck auf den **EIN/AUS-Stufenschalter** ein. Sie können mit **Stufe I** das Gerät auf **Dauerbetrieb** einstellen. Auf **Stufe II** (Puls) ist der Motor in **Betrieb solange der Schalter gedrückt bleibt**. Lassen Sie den Schalter los, stoppt der Motor.
- Bewegen Sie nun den Schlitten durch leichten Druck auf den Schneidguthalter nach vorne.
- **Achtung Verletzungsgefahr! Achten Sie beim Schneiden darauf nicht in direkten Kontakt mit dem scharfen Schneidemesser zu geraten.**
- Zum **Ausschalten** den EIN/AUS-Schalter auf **Position 0** stellen und Netzstecker ziehen.
- **Nach jedem Gebrauch sowie vor der Reinigung schalten Sie das Gerät aus (Position 0), und ziehen aus Sicherheitsgründen grundsätzlich den Netzstecker.**
- Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch gründlich, da es mit Lebensmitteln in Kontakt ist.

Reinigung und Aufbewahrung

Vorsicht Stromschlaggefahr! Tauchen Sie das Gerät, Kabel und Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und achten Sie darauf, dass kein Wasser darüber läuft. Die elektrischen Teile im Inneren könnten Schaden nehmen. Eindringen von Wasser in elektrische Geräte kann zu Beschädigung wie z. B. Kurzschluss und Gefahr durch Stromschlag führen.

Achtung! Vor der Reinigung schalten Sie aus Sicherheitsgründen bitte immer das Gerät ab und ziehen den Netzstecker.

Vorsicht Verletzungsgefahr! Das Schneidemesser ist extrem scharf! Achten Sie bei der Reinigung bzw. Abnahme darauf, sich nicht daran zu verletzen!

Reinigung

- Schalten Sie das Gerät grundsätzlich vor dem Reinigen AUS (Position 0) und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
  Bei der Reinigung des Schneidemessers ist besondere Vorsicht geboten, um Verletzungen vorzubeugen.
- Wischen Sie das Schneidemesser vorsichtig mit einem leicht feuchten Tuch oder Schwamm und etwas mildem Reinigungsmittel ab.
- Wischen Sie das Gehäuse außen leicht feucht ab und lassen es gut trocknen.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit metallischen Gegenständen oder Schleif- und Scheuermitteln.
- Die rutschfesten Füße können Sie, falls nötig mit fettlösendem Reinigungsmittel wie z. B. Fensterputzmittel reinigen.

Produktus

Entfernen des Schneidemessers zur Reinigung

Vorsicht! Das Schneidemesser ist extrem scharf! Es besteht Verletzungsgefahr! Äußerste Vorsicht ist notwendig beim Abnehmen, Reinigen und Anbringen des Schneidemessers.

- Bevor Sie das Schneidemesser abnehmen, fahren Sie den Schlitten weg vom Schneidmesser, so dass er Sie nicht behindern kann.
- **Achtung!** Lösen Sie **nicht** die drei kleinen Kreuzschlitzschrauben. Dies ist **nicht** zur Entfernung des Schneidemessers notwendig. Das Lösen dieser drei Schrauben kann Schaden am Gerät verursachen!
- An der großen, schwarzen Schneidemesser-Schraube befindet sich ein Griff zum Anfassen. Lösen Sie damit die Schneidemesser-Schraube durch Drehen im Uhrzeigersinn (Pfeilrichtung).
  Vorsicht! Fassen Sie das Schneidemesser zum Abnehmen und Einsetzen ausschließlich an dieser Schraube an, nie an der scharfen Klinge! Dies vermeidet Verletzungen.
  Nehmen Sie nun das Messer vorsichtig ab. Gehen Sie beim Abnehmen und Reinigen des Schneidemessers immer besonders vorsichtig vor um Schnittverletzungen zu vermeiden.

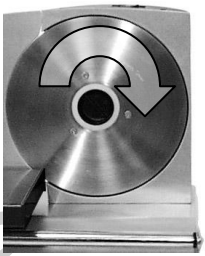

- Reinigen Sie das Schneidemesser in warmem Wasser mit etwas Spülmittel. Danach mit klarem Wasser.
- Anschließend vorsichtig mit einem weichen Tuch gründlich trocken wischen und wieder einsetzen.

Achtung! Das Schneidemesser muss genau eingepasst sein. Ist dies nicht der Fall, kann das Schneidemesser ans Gehäuse schlagen oder unrund laufen. Es kann dadurch beschädigt werden und Schaden am Antrieb und am Gehäuse des Gerätes verursachen!

Anbringen des Schneidemessers nach der Reinigung

- Setzen Sie das Schneidemesser nach der Reinigung wieder sorgfältig ein. Passen Sie es genau ein damit es richtig und plan sitzt.
- Schrauben Sie nun die große, schwarze Schneidemesser-Schraube durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn fest. Wenden Sie bei der Arbeit keine Gewalt an, um die Gewinde nicht zu beschädigen. Beschädigungen an Schrauben und Gewinden und ungenau eingepasste Schneidemesser können die Funktionsfähigkeit des Gerätes beeinträchtigen oder das Gerät beschädigen.

Aufbewahrung

- Zur Vermeidung von Verletzungen stellen Sie die Schnittstärkenführung mit dem Justierknopf zur Aufbewahrungen in die 0 Position um das Schneidemesser zu verdecken wenn es nicht benutzt wird.
- Verstauen Sie das Gerät an einem trockenen, kindersicheren Platz, an dem es vor Staub, Schlag, Hitze und Nässe geschützt ist.

Technische Daten

230V~ 50Hz 150W, Schutzklasse II
Kurzbetriebszeit (KB) 5 Minuten, Abkühlzeit ca. 30 Minuten
Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE Richtlinien.

Promomus

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvorschriften.Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol (Mülltonne mit Kreuz) auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Fragen zur Entsorgung beantwortet Ihre kommunale Entsorgungsstelle. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle).
Führen Sie das Gerät damit einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Garantiehinweise

Im Störungsfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung
an Ihren Händler.

Wir bitten Sie im Fall von Reklamationen, sich an die Verkaufsstelle zu wenden.

Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und insbesondere für Batterien, Akkus, Leuchtmittel etc.
- für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z.B. Antriebsriemen, Motorkohlen, Zahnbürsten, Schleifaufsätze, Knethaken, Rührbesen, Stabmixer-Ansatzteile, Rundmesser etc.
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind oder
- wenn Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

Technische Änderungen vorbehalten Version 03/2014

Proomus

Food slicer metal
SM 2796 »Metal Slicer« GB

Contents

Description with picture…… **2**
Safety cautions…… **9**
Scope of delivery…… **10**
Using the food slicer…… **10**
Cleaning and maintainance…… **11**
Technical data…… **12**
Disposal…… **12**
Warranty Claims…… **12**

Safety cautions

To avoid damage or danger by improper use, these users instructions should be followed and care-fully kept. If you give the appliance to another person, also supply them with the instruction for use.

Intended use: This appliance is suited for cutting food into slices. Use the appliance for domestic purpose only - the appliance is not suited for commercial use. The safeguards must be followed closely to avoid risk of accident. In case of damage and accidents caused by not following this instruction manual the manufacturer assumes no liability.

- Before first use ensure that your mains voltage corresponds to that stated on the rating plate of the appliance.
- Connect this appliance to a plug which is wired according to the regulations (220 -240V ~AC) only.
- Additional protection may be obtained by fitting an earth-leakage circuit-breaker (IF=30mA) into your home installation. Please consult a qualified electrician.
- This appliance is not intented to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Ensure that the cable never comes into contact with sharp edges and hot objects.
- Run the cable in a way that nobody can stumble over it or pull on it. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it to avoid damage.

- **Caution! Risk of injury! The blade is extremely sharp! Always handle with care!**
- **Do not operate any appliance if**
  - the power cord is damaged
  - in case of malfunction or if it has been dropped or damaged in any manner.
- Special tools are required to repair the appliance. In any case ask a (*)competent qualified electrician to check and repair it.
- From time to time check if the cord is damaged. In this case or if the appliance is damaged it must not be used any more.
- Should the cord be damaged, it must be replaced by a competent qualified electrician(*) to avoid any danger caused by electric current.

(*)Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger.

Protocols

- **Caution! An electric appliance is no toy!** Never leave the appliance unsupervised when in use. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Explain to your children all risks which can be caused by electric current:
  - Danger caused by moving and sharp edged parts of the appliance and the rotating blade
  - Danger caused by electric current
- Keep the appliance at any time out of reach of children or persons who can not handle electric appliances properly.
- Do not leave packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within the reach of children, as it could be dangerous - danger of suffocation!

- **Caution! Danger of electric shock!** Appliance, cord and plug should never get into contact with water or any other liquids to avoid the risk of electric shock:
  - never immerse the appliance, the cord or the plug in water or any other liquid for any reason whatsoever
  - the cord should never get wet or get in contact with humid things.
  - never use near a sink or bathtub to avoid danger of falling into water
  - never touch the appliance with wet hands or standing on a wet ground
  - never place the appliance on wet ground
  - never use the appliance outdoors
- Electric appliances strictly must be complete dry before using!

- **Unplug the appliance**
  - when the appliance is not in use
  - before changing accessories or cleaning the appliance
    To unplug only pull the plug, never pull on the cord to avoid damage.
- Always switch off the appliance and unplug when not in use, even if it is for a short moment.
- Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any
- way. This can avoid accidents of falling down and risk of burning by hot water.
- **To avoid overheating, do not operate the appliance longer than 5 min at a time.**

Scope of delivery

- Food slicer
- Transparent piece holder
- Instructions for use

Using the food slicer

- **Caution! Risk of injury! The blade is extremely sharp! Always handle with care!**
- Unfold the cord (in the bottom) of the food slicer completely.
- Position the appliance on a dry, stable and flat work space.
- Move the sliding feed table back and forth a few times to ensure smooth running.

Promomus

- Wipe all parts of the appliance with a damp cloth before the first use.
- **Caution! Take special care that fingers never get in direct contact with the blade - it is extremely sharp!**
- Place the piece holder on the back of the sliding feet table.
- **Caution: Always use the food support to push the food for- and backward!**

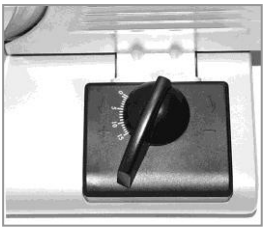

- Adjust the desired size of slices by turning the adjusting switch (see picture to the right). The scale on the switch helps to find the desired size of slices. For thin slices turn the switch clockwise, for thick slices turn it counter clockwise.
- Position 0 for safety reason covers the blade.
- Now plug in.
- Put the food to be sliced onto the slicing feed table and take the transparent piece holder to hold the food safely.
- Now switch the ON/OFF switch into position I. The food slicer will operate.



ON / Off switch with level I and II

- If switching into position II (pulse) the ON/OFF switch must be pressed all the time. When releasing the switch the motor will stop.
- Move the slicing feed table by slightly pushing the food holder forward.
- **Caution! Risk of injury! Always be extremely carefull while cutting food. Take care not to get in direct contact with the sharp blade!**
- To switch off put the ON/OFF switch into position 0. **For safety reason always unplug after each use and before cleaning!**
- Clean the unit after each use because it is in contact with food.

Cleaning and maintainance

Caution danger of electric shock! Before cleaning always switch off the appliance and unplug. Never immerse the appliance cord and plug into water!

Caution risk of injury! The blades of the appliance are very sharp! Keep this in mind when cleaning or changing the blades.

- Remove piece holder and wash separately. Wash sliding feed table on both sides and the housing with a soft cloth or sponge and a mild soap or spray cleaner. Rinse and dry. Do not wash any part of food slicer in dishwasher. Never use steel wool or scouring powder on any part of food slicer!

Cleaning the blade

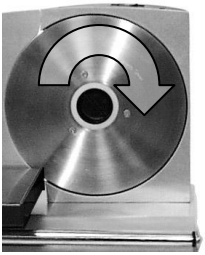

Caution: the blade is very sharp - risk of injury! Careful when taking off and cleaning!

- Never open the three small screws. It is not necessary and can cause damage!
- To clean or change the blade it can be taken off by turning the black screw to release the blade.
- Unscrew the big black screw by turning it to open (see picture to the right "Cleaning the blade").
- After cleaning install the blade with the big black screw again.

Product Use

. Ensure to attach the blade exactly into position.

- The blade must be positioned exactly into the hole on the drive gear. If it does not fit exactly, this can cause damage to the appliance and the blade! To avoid damaging the screw head and thread remove or replace the big silver screw without any violence.

⚠

- **Work carefully, exactly and also take care not to tilt the screws or damage the screw head. Never remove or replace the screw with any resort to violence. Damaged screw heads or threads can cause malfunction.**
- The non slip feet can be cleaned with any grease-removing cleanser, such as alcohol or window cleaner.
- Storage: Align the thickness guide with the blade. Wrap the cord into the storage area in the bottom of the food slicer.
- Always take care that the appliance is completely dry when storing and before using it!
- If not in use store the appliance in a dry, cool place protected from humidity, heat and dust.

Technical data

230V~ 50Hz 150W, protection class II
This appliance is tested according to GS regulations and built to CE directives
Short term operation of 5 minutes: This appliance is designed for short term operation only and must not be operated for periods of time longer than 5 minutes. After each period of operation switch off the appliance and allow to cool down about 30 minutes.

Disposal

Notice for environmental: If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that waste electrical products should not be disposed of with household waste. The symbol (on the right) on the packing is indicating it. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronical Equipment Directive)

Proclon US

Warranty Claims

The guarantee period for this appliance is 24 months. The guarantee starts from the date of purchase (cash receipt). In case of malfunction you may send the appliance to your dealer, add information about the malfunction and the original purchase receipt (which is obligatory for a repair free of charge).

In case of reclamation, please apply to the point of sales, where you bought the appliance.

An exact description of the complaint reduces the processing time.
We apologise for any inconvenience, that any claims of good-will are excluded:

- after expiry of the lifetime due to the construction and especially for batteries,
- accumulators, electric lamps etc.
- for consumption accessories and wear parts such as driving belts, motor coals, tooth brushes, grinding attachments, dough hooks, beaters, mixer attachments, round cutters etc.
- in case of breakage, as e.g. glass, porcelain or plastic

- in case of damages in transport, misuse, as well as
- in case of lack of care, cleaning and maintenance and in case of non observance of operation or mounting instructions
- in case of chemical and/or electrochemical effects
- in case of operation with wrong type of current respectively voltage and in case of connecting to unsuitable power sources
- in case of abnormal environmental conditions and in case of strange operation conditions
- as well as then, if repairs or illegal abortions are made by persons, who are not authorised by us or
- if our appliances are equipped with spare parts, supplementary parts or accessories, which are not original parts or
- if contact with unsuitable material have caused the damage

Subject to technical alterations

Version 03/2014

Prodomus

Trancheuse métallique
SM 2796 »Metal Slicer« F

Sommaire

Description et figure..... **2**
Consignes de sécurité importantes..... **14**
Contenu de la livraison..... **16**
Mode d'emploi..... **16**
Nettoyage et entretien..... **17**
Caractéristiques techniques..... **18**
Recyclage..... **18**
Conditions de garantie..... **19**

Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lire attentivement le mode d'emploi. Agir conformément aux consignes du mode d'emploi et le conserver avec soin pour d'éventuelles consultations ultérieures. Conserver également la carte de garantie, le bon de caisse et si possible le carton d'emballage. En cas de cession de l'appareil à autrui, donner également le mode d'emploi.

Usage conforme: L'utilisation sans danger de cet appareil est exclusivement prévue pour couper en tranches des aliments comme le pain, le fromage, la charcuterie et similaire. L'appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et non pas pour un usage commercial. N'utiliser l'appareil qu'à des fins privées et pour les fonctions indiquées sur ce mode d'emploi. Afin d'éviter d'éventuels dommages sur l'appareil, un usage inapproprié ou des risques de blessures, suivre exactement les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation. L'appareil doit être utilisé uniquement selon les indications du mode d'emploi. Nous n'assumons pas la responsabilité de dommages ou accidents survenus alors que les consignes du mode d'emploi n'ont pas été respectées.

- **Attention : Ne pas utiliser l'appareil si :**
  - il est tombé par terre et/ou présente des signes de dommage visibles sur l'habitacle ou le cordon d'alimentation
  - il comporte des défauts de fonctionnement.
- Un cordon d'alimentation électrique endommagé doit exclusivement être remplacé par un service qualifié compétent (*), afin d'éviter tout risque éventuel. Faire effectuer toutes les réparations par un service qualifié compétent (*).

  (*) Service qualifié compétent : service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou une personne qualifiée, reconnue et habilitée à faire ce genre de réparations. Dans tous les cas adressez-vous à ce service.

- **Attention ! Un appareil électrique n'est pas un jouet**. Pendant l'utilisation ne pas laisser l'appareil sans surveillance. Les enfants ou les personnes manquant de connaissance suffisante quant aux précautions de sécurité à respecter lors de l'utilisation d'appareils électriques ou bien handicapées au point de vue moteur et mental ne doivent jamais

Proomis

utiliser l'appareil sans surveillance ou accompagnement d'une personne responsable de leur sécurité. Toujours surveiller les enfants pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

- Expliquer aux enfants les risques liés à l'utilisation d'appareils électriques:
  - Danger provenant des parties coupantes et / ou mobiles de l'appareil et des lames rotatives
  - Danger dû au courant électrique.
- Choisir un endroit où les enfants et les personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser correctement des appareils électriques ne puissent pas avoir accès.
- Utiliser et ranger l'appareil hors de portée des enfants qui ne doivent pas non plus pouvoir avoir accès au cordon d'alimentation. Ils risqueraient de tirer dessus.
- Pour des raisons de sécurité, conserver tous les emballages (sachet plastique, carton, polystyrène, etcetera...) hors de portée des enfants. Ne les laissez pas jouer avec les sachets en plastique, car risque d'étouffement !
- **Attention ! Débrancher l'appareil :**
  - quand vous avez terminé d'utiliser l'appareil
  - avant de nettoyer l'appareil
  - quand l'appareil présente des défauts de fonctionnement
- Pour retirer la fiche d'alimentation de la prise de courant, toujours tenir directement la fiche au lieu de tirer sur le cordon.
- Ne pas porter l'appareil par le cordon électrique. Ne pas couder le cordon, ni l'enrouler autour de l'appareil afin d'éviter d'endommager le cordon.
- Vérifier régulièrement que le cordon d'alimentation électrique n'est pas endommagé. En cas d'endommagement du cordon ou de l'appareil, ne pas utiliser l'appareil.
- Pour assurer une protection supplémentaire sur le circuit électrique, il est recommandé d'installer un dispositif à courant résiduel (DDR) de courant différentiel n'excédant pas 30mA. Prenez conseil auprès de votre électricien.
- **Attention : Risque d'électrocution !**
  L'appareil, le cordon et la fiche d'alimentation ne doivent jamais entrer en contact avec de l'eau ou autres liquides.
  - Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou autre liquide, ni pour le nettoyage ni pour toute autre raison.
  - Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'un évier ou d'un lavabo, afin qu'il ne risque pas de tomber dans l'eau.
  - Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées.
  - Ne pas poser l'appareil sur une surface humide.
  - Dans des pièces humides, retirer la fiche d'alimentation de la prise de courant dès que vous avez éteint l'appareil. Un appareil branché entrant en contact avec de l'humidité pourrait provoquer un court-circuit !
- Brancher uniquement l'appareil sur une prise de courant aux normes. La tension du secteur électrique doit correspondre aux données techniques indiquées sur la plaque signalétique.
- Au cas où vous auriez besoin d'une rallonge électrique, veiller à ce que celle-ci soit bien aux normes et corresponde aux données techniques indiquées pour cet appareil.
- Le cordon d'alimentation électrique ne doit jamais entrer en contact avec des surfaces chaudes afin d'éviter de l'endommager.

Proconus

- Ne pas poser l'appareil près d'une source de chaleur comme les plaques d'une cuisinière électrique, un chauffage à gaz ou un four chaud.
- L'appareil est conçu pour une durée d'utilisation ininterrompue limitée. Il ne faut pas l'utiliser plus de 10 minutes d'affilée, afin d'éviter la surchauffe. Après 10 minutes d'utilisation continue, respecter un temps de pause d'environ 30 minutes.
- Utiliser uniquement les pièces d'origine, afin d'éviter d'endommager l'appareil ou de provoquer des blessures à l'utilisateur.
- Ne pas utiliser l'appareil en extérieur. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé dehors. L'humidité et les conditions climatiques peuvent l'endommager.
- Sécuriser le cordon en le plaçant de telle manière que personne ne puisse tirer dessus ou y trébucher.

Contenu de la livraison

- Trancheuse électrique
- Poussoir / protège-doigts transparent
- Mode d'emploi

Mode d'emploi

⚠ **Attention ! Haut risque de blessures : La lame de la trancheuse est extrêmement coupante. Le risque de se blesser est très élevé lors de l'utilisation d'appareils électriques comportant des parties mobiles et/ou des lames rotatives. Ne jamais toucher la lame. Ne jamais essayer d'arrêter le mouvement de la lame ! Ne pas introduire d'aliments avec les mains ! Toujours utiliser le poussoir comme protège-doigts.**

- Dérouler complètement le cordon d'alimentation.
- Régler l'épaisseur de la coupe à l'aide du bouton réglant l'ajustage (voir figure à droite). Le marquage indiqué sert de point de repère pour sélectionner l'épaisseur de coupe Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour des tranches fines, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour des tranches épaisses. Pour des raisons de sécurité la position 0 est conçue pour recouvrir la lame.

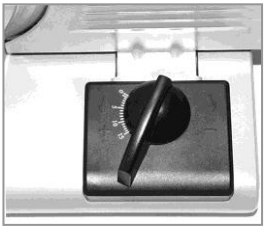

- Brancher alors l'appareil au secteur électrique. La trancheuse est prête à fonctionner.
- Poser l'ingrédient à couper sur le chariot et le fixer en appuyant sur le poussoir.
- Allumer l'appareil en appuyant sur le bouton **marche/arrêt** à 3 positions**.**

Interrupteur MARCHE/ARRET

- La **position I** sert au fonctionnement continu.
- Lors de la **position II** (Pulse) le moteur est en fonctionnement seulement **tant que l'on appuie sur l'interrupteur**. Dès qu'on lâche l'interrupteur, le moteur s'arrête.
- Faire avancer le chariot en appuyant légèrement sur le poussoir. **Attention au risque de blessures! Veiller à ne pas avoir de contact direct avec la lame tranchante.**
- Pour **éteindre** l'appareil placer l'interrupteur marche/arrêt sur la **position 0** et débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant..

Promus

- **Pour des raisons de sécurité toujours éteindre l'appareil (position 0) et le débrancher après chaque utilisation et avant le nettoyage.**
- Après chaque utilisation nettoyer soigneusement l'appareil, vu qu'il entre directement en contact avec des aliments.

Nettoyage et entretien

Attention ! Pour des raisons de sécurité il faut toujours éteindre et débrancher l'appareil avant de procéder au nettoyage.
Attention au risque de blessures ! La lame de l'appareil est extrêmement coupante. Faites bien attention à ne pas vous blesser en nettoyant ou en retirant la lame.
Attention : Risque d'électrocution ! Ne jamais plonger l'appareil, ni le cordon, ni la fiche d'alimentation dans l'eau ou autre liquide !

- Retirer le poussoir transparent et le laver séparément. Nettoyer les deux côtés du chariot avec un tissu ou une éponge légèrement humide additionné de produit vaisselle.
- Nettoyer prudemment la lame avec un tissu légèrement humide ou une éponge additionné de produit vaisselle.
- Ne jamais nettoyer les éléments en lave-vaisselle.
- Essuyer le corps de l'appareil avec un chiffon légèrement humide avant de bien le sécher.
- Ne jamais utiliser d'objet métallique, de paille de fer ou de produits à récurer pour le nettoyage de l'appareil.
- Au besoin, les pieds antidérapants peuvent être nettoyés avec un produit d'entretien à base d'alcool ou un produit pour nettoyer les vitres.

Enlever la lame pour le nettoyage
Prudence : La lame de l'appareil est extrêmement coupante ! Le risque de se blesser est très élevé ! Prendre toutes les précautions nécessaires pour nettoyer, retirer ou replacer la lame sans se blesser !
Attention ! Ne pas desserrer les trois petites vis à fente en croix, car elles ne servent pas à enlever la lame. En desserrant ces trois vis, l'on risque d'endommager l'appareil !

- Avant de retirer la lame placer le chariot de manière à ne pas entraver ce processus.
- **Attention! Ne pas** desserrer les 3 petites vis à fentes en croix. Cela **n'est pas** nécessaire pour retirer la lame. Il ne faut pas desserrer ces 3 vis, car cela pourrait provoquer des dommages sur l'appareil!
- Sur la grande vis noire de la lame il y a une poignée pour saisir la lame. Pour retirer la vis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (direction de la flèche).
- Prudence! Pour insérer ou retirer la lame, saisir la lame uniquement en la tenant par cette vis, ne jamais toucher les bords tranchants de la lame pour éviter de se blesser! Retirer alors prudemment la lame. Il faut prendre le maximum de précautions pour retirer et nettoyer la lame afin d'éviter de se couper ou de se blesser.

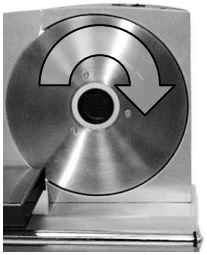

- Nettoyer la lame à l'eau chaude avec un peu de produit vaisselle. Puis rincer à l'eau claire.
- Essuyer ensuite soigneusement la lame avec un torchon doux en prenant garde à ne pas se blesser. La lame peut être replacée sur l'appareil lorsqu'elle est complètement sèche.

Proloomus

Attention! La lame doit être ajustée avec précision. Si ce n'était pas le cas, elle risquerait de buter contre l'habitacle ou de tourner de manière irrégulière. Cela pourrait l'abîmer ou provoquer des dommages au niveau du moteur et de l'habitacle de l'appareil!

Replacer la lame après le nettoyage

- Après le nettoyage prendre toutes les précautions nécessaires pour replacer la lame. Il faut la positionner exactement à l'emplacement prévu et la maintenir bien droite.
- Puis tourner la grosse vis noire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour procéder ne pas utiliser la force afin de ne pas endommager les vis ou le filetage. Des vis ou un filetage en mauvais état pourraient entraver le bon fonctionnement de l'appareil ou l'endommager.

Attention! La lame doit parfaitement s'emboîter. Si cela n'est pas le cas, la lame cogne contre le moteur et ne fonctionne pas droit. Cela l'abîme et entraîne des dommages au niveau du moteur et du corps de l'appareil!

- Revisser fermement la grosse vis centrale argentée en la tournant dans le sens inverse de la flèche à l'aide de la clé blanche en plastique. Procéder avec précision et ne pas caler. Ne jamais faire usage de la force afin de ne pas endommager le filetage ou les têtes de vis. Des vis abîmées au niveau du filetage ou de la tête ainsi qu'une lame mal encastrée peuvent entraver le bon fonctionnement de l'appareil et l'endommager.

Rangement

- Avant de ranger l'appareil, régler la tête d'ajustage sur la position moyenne et enrouler le
- cordon sous la base de l'appareil.
- Après avoir utilisé l'appareil, il faut le ranger dans un endroit sec, hors de portée des enfants, à l'abri de la poussière, des coups, de la chaleur et de l'humidité.

Caractéristiques techniques

230V~ 50Hz 150W, classe II
Durée de fonctionnement en continu (KB) **5 minutes**, temps de refroidissement env. 30 minutes. Utiliser pendant 5 minutes, puis observer une pause pour faire refroidir le moteur.
Cet appareil a été contrôlé selon les normes de qualité et de sécurité GS, il a été conçu conformément aux directives CE.

Recyclage

Jeter et recycler le matériel d'emballage par catégorie et dans les décharges locales prévues à cet effet : papiers et cartons dans le collecteur de vieux papiers, plastiques dans le collecteur pour matières plastiques.
Lorsqu'il est arrivé en fin de vie, cet appareil ne doit pas être éliminé dans les poubelles domestiques normales, mais dans une décharge prévue pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques. Le symbole qui figure sur l'appareil, sur le mode d'emploi et sur l'emballage est là pour vous rappeler de penser à votre environnement.
Renseignez-vous auprès de votre commune sur les décharges locales.
Les différents matériaux sont recyclables selon les inscriptions indiquées. Par le recyclage des matériaux et autres formes d'utilisation des vieux appareils vous contribuez ainsi à sauvegarder votre environnement. Votre commune pourra vous indiquer les solutions locales pour l'élimination des déchets (décharge communale de vieux appareils électriques). Assurez une fin de vie soucieuse de l'environnement à vos vieux appareils.

Promomus

Conditions de garantie

Nous offrons une garantie de 24 mois sur les appareils distribués par nos soins. La garantie commence le jour de la date d'achat (bon de caisse). En cas de mauvais fonctionnement, vous pouvez retourner l'appareil au service après vente de votre commerçant ou revendeur en fournissant le justificatif d'achat original (bon de caisse) et en expliquant les critères de mauvais fonctionnement afin de faire réparer l'appareil gratuitement ou d'obtenir éventuellement un appareil de rechange.

En cas de reclamation, nous vous prions addressez à votre commercant.

Une description précise de la réclamation accélère le processus de réparation.
Nous vous prions de bien vouloir noter que tous droits de complaisance sont exclus :

- après l'expiration de la durée de la vie normale de l'appareil en particulier pour les piles, les accumulateurs, les lampes etc.
- pour les accessoires de consommation, pièces d'usure telles que les roues d'entraînement, les charbons de moteur, les brosses à dents, la garniture de meulage, les fouets à pétrir, les fouets batteur, les accessoires de mixeur plongeur, les lames rondes etc.
- pour les pièces facilement cassables, comme par ex. le verre, la porcelaine ou le plastique
- pour les dommages de transport et en cas d'utilisation erronée
- en cas de manque d'entretien, de nettoyage et de maintenance ainsi qu'en cas de non respect des consignes d'utilisation ou de montage
- en cas d'effets chimiques et/ou électrochimiques
- en cas d'utilisation de l'appareil sur un mauvais secteur électrique soit par rapport au voltage, soit par rapport au type de courant ainsi qu'en cas de branchement de l'appareil sur une source d'électricité non appropriée
- en cas de conditions ambiantes anormales et de conditions d'exploitation non conformes au mode d'emploi
- en cas de réparations ou d'interventions effectuées sur l'appareil par des personnes non agréées par nos services
- si nos appareils comportent des pièces de rechange, des pièces complémentaires ou des accessoires n'étant pas les pièces d'origine
- en cas d'endommagement provoqué par un contact avec des matériaux inappropriés

Sous réserve de modifications techniques

Version 03/2014

Prodomus

Metalen allessnijder
SM 2796 »Metal Slicer« NL

Inhoud

Beschrijving..... **2**
Veiligheidsbepalingen.....**20**
Inhoud van het pakket.....**22**
Gebruiksaanwijzing..... **22**
Reiniging en onderhoud..... **23**
Technische gegevens..... **25**
Milieurichtlijnen..... **25**
Garantiebepalingen..... **25**

Veiligheidsbepalingen

Proomus

Voordat u uw apparaat gaat gebruiken, dient u zich a.u.b. zorgvuldig vertrouwd te maken met de gebruiksaanwijzing. Deze gebruiksaanwijzing moet beslist bewaard worden om later te kunnen naslaan. Als u het apparaat doorgeeft aan derden, overhandig dan a.u.b. ook de gebruiksaanwijzing erbij.

Gebruik volgens de bestemming: dit apparaat is bestemd voor het snijden van levensmiddelen (zoals brood, vleeswaren, kaas etc.) voor huishoudelijk gebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Om gevaren en risico's te vermijden, die kunnen optreden in de omgang met elektrische apparaten, a.u.b. de veiligheidsinstructies in acht nemen. Voor schade en ongevallen als gevolg van het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing zijn wij niet aansprakelijk.

- Apparaat alleen aansluiten op een stopcontact dat volgens de voorschriften is geïnstalleerd. De netspanning moet overeenkomen met de technische gegevens van het apparaat. Gebruik, indien nodig, een reglementair verlengsnoer waarvan de technische gegevens overeenkomen met die van het apparaat.
  Leg het netsnoer zodanig, dat niemand eraan kan trekken en dat het geen struikelblok kan worden.
- Als extra protectie tegen de gevaren van elektrische stroom wordt het inbouwen van een aardlekschakelaar (RCD) met een verschilstroom van niet meer dan 30 mA in het huishoudelijk stroomcircuit geadviseerd. Vraag uw elektrotechnisch installateur om advies.

- **Het apparaat niet gebruiken als:**
  - het een beschadigd netsnoer heeft,
  - het mes beschadigd of onvolledig is,
  - het apparaat gevallen en evident beschadigd of functioneel gestoord is.

  In dit geval moet het apparaat door een vakman (*) worden nagekeken en gerepareerd om ieder risico uit te sluiten.

- Een beschadigd netsnoer mag alleen door een vakman (*) vervangen worden om mogelijke gevaren te vermijden. Voor alle reparaties wendt u zich tot een vakman (*).

  (*) Vakman: erkende klantenservice van de dealer of van de importeur, bevoegd voor dergelijke reparatiewerkzaamheden. Voor alle reparaties wendt u zich a.u.b. tot deze klantenservice.

- **Let op! Een elektrisch apparaat is geen speelgoed voor kinderen!** Laat het apparaat nooit onbeheerd tijdens het gebruik. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon aanwijzingen krijgen over het gebruik van het apparaat. Bij kinderen is supervisie noodzakelijk, zodat zij niet met het apparaat spelen. Geef kinderen voorlichting over de gevaren die in het kader van elektrische apparatuur kunnen optreden:
  - Gevaar door roterende en / of scherpe delen van het apparaat
  - Gevaar door elektrische stroom
  - Gevaar door hete vloeistoffen
- Kies de locatie van uw apparaat zodanig, dat kleine kinderen geen toegang tot het apparaat hebben.
- Het apparaat alleen gebruiken en bewaren buiten bereik van kinderen.
- Ook moet het netsnoer voor kinderen buiten bereik zijn, omdat zij het apparaat er mogelijk aan omlaag kunnen trekken.
- Voor de veiligheid geen delen van de verpakking (plastic zakken, karton, piepschuim, etc.) binnen bereik van kleine kinderen laten liggen. Zij mogen niet spelen met de kunststofzak, er bestaat gevaar van verstikking!

- **Voorzichtig! Gevaar voor een elektrische schok!** Het apparaat, het netsnoer en de netstekker mogen wegens gevaar van een elektrische schok in geen geval in aanraking komen met water of andere vloeistoffen.
  - Dompel het apparaat en het netsnoer nooit onder in water of in andere vloeistoffen, niet om te reinigen, noch voor andere doeleinden.
  - Gebruik het apparaat niet nabij een wastafel of een gootsteen.
  - Raak het apparaat niet aan met vochtige handen!
  - Plaats het apparaat niet op een vochtige ondergrond!
  - Gebruik het apparaat niet in de openlucht!

- **Let op! Letselgevaar! De scherpe messen niet aanraken – Letselgevaar!**
- **Nooit het mes of de roterende delen, zoals de mes, aanraken als het apparaat is aangesloten op de stroom, om letselgevaar te vermijden.**

- **Let op; gebruik tijdens het snijden principieel altijd de houder, zodat de mogelijkheid dat u zich aan het scherpe mes zou kunnen snijden, geheel uitgesloten is.**
- Voorzichtig tijdens het hanteren van het mes, vooral tijdens het schoonmaken. Het mes is scherp, letselgevaar! Houd vingers, haar, kleding en andere apparaten uit de buurt van het mes, zodat deze hier niet in vast komen te zitten.
- Altijd wachten totdat het mes stilstaat, voordat u het apparaat uit elkaar haalt, leegt of reinigt. Voor de veiligheid eerst het mes voorzichtig verwijderen.
- **Aanwijzing:** verwerk **geen** harde materialen, zoals bevroren levensmiddelen, harde kaaskorsten, oud brood of delen van levensmiddelen die **niet** ongeschikt zijn voor consumptie zoals graten, botten, kraakbeen, stronken, pitten etc., daarvoor is het apparaat niet bedoeld en het kan erdoor beschadigd raken.

- **Let op! Haal de stekker uit het stopcontact,**

Proefdomus

- na ieder gebruik
- als u het apparaat niet gebruikt
- voordat u het apparaat schoonmaakt

- Om de netstekker uit het stopcontact te halen, altijd de stekker zelf en nooit het netsnoer vastpakken.
- Het netsnoer mag niet worden beschadigd door scherpe kanten of doordat het in aanraking komt met hete plekken Het netsnoer mag niet in contact komen met nattigheid of vochtigheid. Het netsnoer mag nooit in de nabijheid van, of in contact met, een warmtebron komen, zodat het niet beschadigd raakt. Apparaat nooit dragen aan het netsnoer. Netsnoer niet knikken en niet om het apparaat heen wikkelen. Controleer regelmatig of het elektrische netsnoer niet beschadigd is. In geval van beschadiging van het netsnoer of van het apparaat mag dit geenszins meer worden gebruikt.
- Na ieder gebruik, evenals vóór het schoonmaken het apparaat principieel uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Dit geldt ook in geval van bedrijfsstoringen en voordat de opzetstukken en accessoires verwisseld worden.
- Alleen de originele accessoires mogen met het apparaat gebruikt worden.

Inhoud van het pakket

- Allessnijder
- Transparente houder
- Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens het gebruik.
Let op, gevaar voor letsel! Het mes is extreem scherp! Tijdens het gebruik van elektrische apparatuur met beweeglijke onderdelen en/of roterende messen bestaat een groot gevaar zich te verwonden. Raak het roterende mes nooit aan. Probeer nooit het roterende mes te stoppen. Gebruik voor de te snijden levensmiddelen altijd de houder; nooit met de hand de levensmiddelen snijden. De houder voor de te snijden levensmiddelen vormt in principe de bescherming voor uw hand en vingers.

Tips: Alleen indien het apparaat niet in werking is! Maak het mes voor het gebruik met een vochtige doek een beetje nat. Op die manier „kleeft“ tijdens het snijden het mes niet vast aan de te snijden vleeswaren, kaas etc. Gebruik het apparaat niet voor het snijden van vlees met botten, levensmiddelen met grote pitten, gedraaide rollades, verpakkingsmateriaal (bijv. aluminiumfolie), hard bevroren levensmiddelen of harde, niet eetbare onderdelen van levensmiddelen. Dit, om beschadigingen aan het apparaat te vernijden.

Duur van het gebruik: diit apparaat is niet geschikt voor het lange, ononderbroken gebruik. Gebruik het apparaat niet langer dan 5 minuten zonder onderbreking, aangezien het anders door oververhitting tot beschadiging van de motor kan komen. Schakel het apparaat na 5 minuten uit en laat het ca. 30 minuten afkoelen, alvorens u het apparaat weer in werking stelt.

- Verwijder vor het eerste gebruik het verpakkingsmateriaal en de beschermende folies.
- Maak alle onderdelen van het apparaat met een vochtige doek zorgvuldig schoon om fabricagerestjes (bijv. beschermende vetten) te verwijderen. Let op, er bestaat een groot gevaar hierbij letsel op te lopen! Het mes is extreem scherp!
- Plaats het apparaat op een droge, gelijkmatige en stabiele ondergrond.

Handomus

- Plaats de houder altijd **voor** het gebruik in de daarvoor bestemde slee. De houder voor de te snijden levensmiddelen is tegelijkertijd bescherming voor uw hand en vingers.

⚠ • **Let op; gebruik tijdens het snijden principieel altijd de houder, zodat de mogelijkheid dat u zich aan het scherpe mes zou kunnen snijden uitgesloten is.**

- Rol het snoer compleet af. Stel de gewenste snijdikte in met behulp van het stelwieltje (zie afb. rechts). Het scala op het stelwieltje dient ter oriëntering om de snijdikte in te stellen. Wilt u dunnere plakken, dan draait u de het stelwieltje in de richting van de wijzers van de klok mee. Wilt u dikkere plakken, dan draait u het stelwieltje in de richting van de wijzers tegen de klok in. Positie „0" is uit veiligheidsoverwegingen een positie, waarin het mes bedekt is.
- Steek de stekker in het stopcontact. Het apparaat kan nu in werking worden gesteld.
- Leg het te snijden levensmiddel op de slee en fixeer het levensmiddel met behulp van de houder. Schakel het apparaat in door middel van de gefaseerde **AAN/UIT schakelaar.** In **positie I** wordt de doorlopende werking van het apparaat ingesteld. In **positie II** werkt de motor alleen **zolang de schakelaar ingedrukt is.** Zodra u de schakelaar loslaat, stopt de motor.

gefaseerde **AAN/UIT schakelaar**

- Beweeg de slee met behulp van lichte druk op de houder naar voren (en vervolgens naar achteren). **Let op, letselgevaar! Zorg er voor, dat u tijdens het snijden niet in aanraking komt met het extreem scherpe mes.**

⚠ • Positioneer de AAN/UIT-Schakelaar in **positie „0"** om het apparaat **uit te schakelen**. Haal de stekker uit het stopcontact.

⚠ • **Positioneer de AAN/UIT-Schakelaar na elk gebruik en voor elke reinigingsbeurt in de positie „0". Haal uit principe uit veiligheidsoverwegingen altijd ook de stekker uit het stopcontact.**

- Maak het apparaat na elk gebruik zorgvuldig schoon, aangezien het met levensmiddelen in contact komt.

Predonus

Reiniging en opbergen

ϟ **Let op, gevaar van een elektrische schok! Dompel het apparaat nooit onder water of andere vloeistoffen. Er mag ook geen water over of in het apparaat kunnen komen. De elektrische onderdelen in het apparaat zouden daardoor beschadigd kunnen worden. Indien water in het apparaat zou dringen zou er kortsluiting of het gevaar van een elektrische schok kunnen ontstaan.**

⚠ **Let op! Schakel het apparaat voor het schoonmaken altijd uit en haal principieel altijd de stekker uit het stopcontact.**

⚠ **Let op, gevaar voor letsel! Het mes is extreem scherp! Zorg er voor, dat u zich tijdens het afnemen, schoonmaken en plaatsen van het mes niet kunt verwonden.**

Reiniging

- Schakel het apparaat voor het reinigen principieel altijd uit (positie „0") en haal de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen.

- **Let er tijdens het schoonmaken op dat u zich niet kunt verwonden. Het is noodzakelijk dat u zeer voorzichtig en geconcentreerd te werk gaat bij het verwijderen, schoonmaken en plaatsen van het mes!**
- Maak het mes voorzichtig schoon met een vochtige doek of sponsje. Gebruik een mild schoonmaakmiddel.
- Maak de basis met een vochtige doek schoon en laat het goed drogen.
- Maak het apparaat nooit schoon met behulp van metalen voorwerpen en schurende en/of agressieve schoonmaakmiddelen.
- De anti-slip voetjes kunnen, indien nodig, schoongemaakt worden met een ontvettend schoonmaakmiddel (bijv. speciaal om ramen schoon te maken).

Het verwijderen van het mes voor het schoonmaken

- **Let op! Het mes is extreem scherp! Gevaar voor letsel! Het is noodzakelijk dat u zeer voorzichtig en geconcentreerd te werk gaat bij het verwijderen, schoonmaken en plaatsen van het mes!**
- Schuif de slee zodanig weg van het mes, dat de slee u niet kan hinderen als u het mes verwijdert.

Let op! Schroef niet de drie kleine kruiskopschroeven los.
Dat is niet noodzakelijk om het mes te kunnen verwiijderen. Het losschroeven van deze drie kruiskopschroeven kan schade aan het apparaat tot gevolg hebben. Aan de grote, zwarte schroef van het mes bevindt zich een handgreep, om op die manier het mes veilig aan te kunnen raken. Schroef de messchroef los door middel van draaien in de richting van de wijzers van de klok (richting van de pijl).

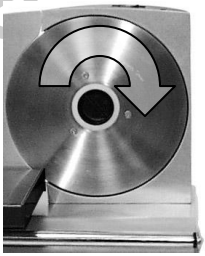

- **Let op! Raak het mes tijdens het verwijderen en plaatsen alleen aan de schroef aan en niet aan het scherpe mes zelf. Dat voorkomt verwondingen.**
- Verwijder het mes voorzichtig. Het is noodzakelijk dat u zeer voorzichtig en geconcentreerd te werk gaat bij het verwijderen, schoonmaken en plaatsen van het mes!
- Maak het mes met warm water en een gebruikelijk schoonmaakmiddel schoon. Spoel het mes met helder water af.
- Droog het mes vervolgens grondig af met een zachte doek. Daarna kunt u het mes terug plaatsen.

- **Let op! Het mes moet precies geplaatst worden in de juiste positie! Indien het mes niet geheel juist wordt geplaatst, kan het zijn dat het mes de basis raakt tijdens het snijden en/of niet uitgebalanceerd kan ronddraaien. Schade aan het apparaat, het mes en/of de basis zouden kunnen ontstaan.**

Plaatsen van het mes na het schoonmaken

- Plaats het mes na het schoonmaken zorgvuldig terug in het apparaat, precies in de juiste positie.
- Schroef de grote, zwarte schroef van het mes vast door middel van draaien tegen de richting van de wijzers van de klok in. Gebruik geen grote kracht, forceer niets, om de schroefdraad niet te beschadigen. Beschadigingen aan schroeven en schroefdraad en niet precies juist geplaatste messen beperken of behinderen de juiste werking van het apparaat en kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.

Proefexemplaar

Opbergen

- Aangezien het apparaat niet wordt gebruikt en om letsel te vermijden stelt u het stelwieltje in op positie „0“ zodat het mes tijdens het opbergen altijd bedekt is.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats op. Vergewis uzelf er van, dat kinderen geen toegang hebben tot het apparaat. Het apparaat moet tijdens het opslaan niet bloot staan aan stof, elektrische spanning, hitte en/of vloeistoffen.

Technische gegevens

230V~ 50Hz 150W, Beschermingsklasse II
Kortstondig bedrijf (KB): 5 minuten, afkoeltijd ca. 30 minuten
Dit apparaat is GS gecontroleerd en komt overeen met de CE-richtlijnen.

Milieurichtlijnen

Voer de verpakking gescheiden af en conform uw lokale afvalvoorschriften.
Doet u karton en papier bij het oud papier en laat folies recyclen.
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet via het gewone huisvuil worden afgevoerd en moet op een verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten worden afgegeven.
Het symbool op het product, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking wijst hierop. Vragen over milieuvoorschriften worden door uw plaatselijke afvalverwerking beantwoord. De materialen zijn volgens hun kenmerken herbruikbaar. Met het hergebruik, de stoffelijke verwerking of andere vormen van verwerking van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Vraag a.u.b. bij uw gemeentelijke afvalverwerking naar de betreffende plaats voor de afvalverwerking (verzamelplaats voor oude apparaten van de gemeentelijke afvalverwerking). Zorg zodoende voor een milieuvriendelijk afvoeren van het apparaat.

Proline

Garantiebepalingen

Op het door ons verkochte apparaat bestaat 24 maanden garantie. Deze begint op de dag van aankoop (kassabon). Stuur het verzendklare apparaat in geval van storing onder opgave van de aard van het defekt en met de originele kassabon (noodzakelijk voor een kosteloze reparatie of indien het apparaat moet worden vervangen) naar uw handelaar.

Neem contact op met het verkooppunt in geval van een reclamatie.

Een nauwkeurige omschrijving van het defekt zorgt voor een snellere afhandeling. Wij vragen om begrip voor het feit, dat aanspraken op grond van coulance zullen worden afgewezen:

- na afloop van de normale levensduur en in het bijzonder voor batterijen, accu's, lampen etc.,
- voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals bijvoorbeeld aandrijfriemen, motorkoolstaven, tandenborstels, slijpstukken, kneedhaken, gardes, staafmixer-opzetstukken, messen etc.,
- bij breukschade, zoals bijvoorbeeld bij glas, porselein of kunststof
- bij transportschade, bij verkeerd gebruik en
- bij te weinig reiniging en onderhoud, bij het niet-naleven van de montagehandleiding en de gebruiksaanwijzing,

- bij chemische en/of elektrochemische invloeden,
- indien het apparaat met verkeerd voltage werd gebruikt en bij het aansluiten op ongeschikte stroombronnen,
- bij abnormale milieu-omstandigheden, bij ongewone gebruiksomstandigheden of indien het apparaat voor een andere als de eigenlijke bestemming werd gebruikt,
- en ook dan, indien reparaties of ingrepen werden uitgevoerd door personen, die hiertoe niet door ons zijn geautoriseerd,
- indien niet-originele vervangende- of aanvullende onderdelen of accessoires in het apparaat zijn geplaatst of
- indien het apparaat in aanraking is gekomen met ongeschikte stoffen, die het defekt hebben veroorzaakt

Behoudens technische veranderingen

Versie 03/2014

Prodomus

Metalna univerzalna rezalica
SM 2796 »Metal Slicer« HR

Sadržaj

Opis..... **2**
Važne sigurnosne napomene..... **27**
Opseg isporuke..... **29**
Puštanje u rad..... **29**
Čišćenje i njega..... **30**
Tehnički podaci..... **31**
Zbrinjavanje na otpad..... **31**
Napomene o jamstvu..... **32**

Važne sigurnosne napomene

Prije nego što počnete koristiti svoj uređaj, molimo pažljivo se upoznajte s uputama za rukovanje. Pri predaji uređaja sljedećem korisniku molimo predajte i ove upute za rukovanje. Obvezno sačuvajte upute za rukovanje kako bi vam kasnije bile na dohvat ruke. Molimo uredno sačuvajte jamstveni list, račun i po mogućnosti kutiju s unutarnjim pakiranjem!

Namjenska uporaba: Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za rezanje namirnica kao što su kruh, kobasice, sir i slično.
Koristite uređaj kao što je navedeno u ovim uputama za rukovanje i obratite pozornost na sve sigurnosne napomene. Koristite uređaj samo za predviđenu svrhu, kao što je navedeno u ovim uputama za rukovanje. Radi izbjegavanja oštećenja na uređaju, nepropisne uporabe ili opasnosti od ozlijeda, molimo slijedite sve sigurnosne napomene i upute za rukovanje ovim uređajem. Za oštećenja ili nezgode koje nastaju zbog nepoštivanja ovih uputa ili nepropisne uporabe uređaja mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

- Priključite uređaj samo na propisno instaliranu utičnicu. Mrežni napon mora odgovarati tehničkim podacima uređaja. Koristite, ako je to potrebno, propisne produžne kabele čiji tehnički podaci odgovaraju minimalno podacima uređaja.
- Postavite mrežni kabel tako da ga nitko ne može povući i da ne može postati predmet spoticanja. Kabel se ne smije oštetiti oštrim rubovima ili dodirivanjem vrelih mjesta. Kabel nikad ne smije imati kontakt s mokrinom i vlagom.
- Držite uređaj podalje i od izvora topline, izravnog sunčevog zračenja, oštrih rubova itd. kako biste izbjegli oštećenja.
- Uvijek isključite uređaj kad se ne koristi, čak i ako to znači samo jedan trenutak.
- Ne koristite ovaj uređaj zajedno s ekstremnim vremenskom sklopkom ili odvojenim sustavom s daljinskim djelovanjem, on za to nije predviđen i to može prouzročiti opasnost od požara.
- Kao dodatna zaštita od opasnosti od električne struje preporučuje se ugradnja zaštitne naprave od pogrešne struje (RCD) s dimenzioniranom strujom aktiviranja od ne više od 30 mA u kućanskom strujnom krugu. Potražite savjet od Vašeg elektroinstalatera.

⚠ • **Oprez opasnost od ozljeda! Oštrica noža za rezanje je iznimno oštra!** Radi sprječavanja posjekotina izbjegavajte svaki izravni dodir oštrice.

PROSPECTUS

- **POZOR: Ne koristite ovaj uređaj ako:**
  - je pao ili ako na kućištu ili kabelu postoje vidljiva oštećenja
  - na njemu postoje funkcijske smetnje
- Oštećen kabel smije zamijeniti isključivo stručnjak (*) kako bi se izbjegle opasnosti od električne struje. Za sve popravke obratite se stručnjaku (*).

  (*) Stručnjak: stručna služba za korisnike isporučitelja ili uvoznika koja je nadležna za takve popravke. Za sve popravke molimo obratite se toj službi za korisnike.
- **Pozor! Električni uređaj nije igračka za djecu.** Nikad ne ostavljajte uređaj bez nadzora za vrijeme uporabe. Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) s ograničenim tjelesnim, senzoričkim ili duševnim sposobnostima ili koje nemaju dovoljno iskustva i/ili znanja, jer ih u tom slučaju mora nadgledati osoba nadležna za njihovu sigurnost ili od nje trebaju dobiti upute o tome kako se uređaj koristi. Djecu valja nadgledati kako se ne bi igrala s uređajem.
- Upoznajte ih s opasnostima koje mogu nastati u vezi s električnim uređajima:
  - Opasnost zbog oštrih i/ili pokretnih dijelova uređaja i rotirajućeg noža.
  - Opasnost od električne struje.
- Radi zaštite djece i osoba koje nisu u stanju sigurno rukovati električnim uređajem takvim osobama i djeci nikad ne dopustite da rukuju uređajem bez nadzora.
- Izaberite mjesto postavljanja Vašeg uređaja tako da djeca nemaju pristup uređaju.
- Koristite i skladištite uređaj samo izvan domašaja djece. I mrežni kabel mora biti nedostupan za djecu, ona bi mogla povući uređaj za njega (kabel).
- Radi sigurnosti dijelove pakiranja (plastična vrećica, karton, stiropor, itd.) ne ostavljajte na mjestu dostupnom za malu djecu. Djeca se ne smiju igrati s plastičnom vrećicom, postoji opasnost od gušenja!
- Ovaj uređaj nije predviđen za rad s vremenskom sklopkom ili daljinskim upravljanjem

- **Pozor! Izvucite mrežni utikač**
  - nakon svake uporabe i kad ne koristite uređaj
  - prije čišćenja uređaja
  - prilikom odstranjivanja ili postavljanja pribora
  - ako se tijekom rada pojave smetnje
- Za izvlačenje mrežnog utikača iz utičnice uvijek prihvatite za utikač, a ne za kabel kako biste izbjegli oštećenje kabela.
- Nikad ne nosite uređaj za električni kabel. Ne savijajte kabel i ne omotavajte ga oko uređaja. Kabel se ne smije oštetiti oštrim rubovima ili dodirivanjem vrelih mjesta.
- Redovito provjeravajte da električni kabel nije oštećen. U slučaju oštećenja kabela ili uređaja on se ni u kojem slučaju ne smije koristiti.

- **Uređaj, mrežni kabel i mrežni utikač** zbog opasnosti od električnog udara ni u kojem slučaju ne smiju doći u kontakt s vodom ili drugim tekućinama.
  - Nikad ne potapajte uređaj i mrežni kabel u vodu ili druge tekućine, niti radi čišćenja niti u bilo koju drugu svrhu
  - Ne koristite uređaj u blizini umivaonika ili sudopera
  - Ne dodirujte uređaj mokrim rukama
  - Ne postavljajte uređaj na vlažnu podlogu.
  - U vlažnim prostorijama molimo uvijek izvucite mrežni utikač nakon uporabe, čak i ako je uređaj isključen. Ako uređaj koji je priključen na strujnu mrežu dođe u dodir s vlažnošću, postoji opasnost od strujnog udara!

prodomus

- Ne koristite uređaj vani. Uređaj nije namijenjen za uporabu vani. Vlažnost zraka i vremenski utjecaji mogu prouzročiti oštećenja na uređaju.

Opseg isporuke

- Univerzalna rezalica
- Prozirni držač za materijal za rezanje
- Upute za rukovanje

Puštanje u rad

Nikad ne ostavljajte uređaj bez nadzora za vrijeme uporabe.

Oprez opasnost od ozljeda! Oštrica noža za rezanje je iznimno oštra!
Pri uporabi električnih uređaja s pokretnim dijelovima i/ili rotirajućim noževima postoji velika opasnost od ozljeda! Nikad ne dodirujte rotirajući nož za rezanje. Nikad ne pokušavajte zaustaviti pokretanje noža za rezanje! Prilikom rezanja nikad ne uvodite namirnice rukom! U načelu koristite držač za materijal za rezanje kao zaštitu za prste!

Savjet: Samo kad uređaj miruje! Prije rezanja oštricu noža lagano navlažite krpom kako bi se spriječilo lijepljenje hrane pri finom rezanju sira, kobasica, šunke itd. Ne koristite uređaj za meso s kostima, namirnice s velikim košticama, uvijeno rolano pečenje, materijal pakiranja (npr. aluminijsku foliju), duboko zamrznute namirnice ili tvrde nejestive komade namirnica kako biste izbjegli oštećenja uređaja.

Kratkotrajni rad: Ovaj uređaj nije predviđen za neograničeni trajni pogon. Ne koristite ga dulje od 5 minuta bez prekida jer prekomjerno zagrijavanje može dovesti do oštećenja motora. Nakon 5 minuta isključite uređaj i ostavite ga prvo da se ohladi oko 30 minuta prije ponovne uporabe.

- Prije uporabe odstranite sav materijal pakiranja i zaštitne folije. Obrišite sve dijelove uređaja vlažnom krpom kako biste odstranili ostatke proizvodnje kao što su npr. zaštitna maziva. Oprez velika opasnost od ozljeda! Nož za rezanje je vrlo oštar!
- Postavite uređaj na suhu, ravnu i stabilnu površinu.
- Uvijek prije uporabe postavite držač za materijal za rezanje na nosač. Držač za materijal za rezanje istovremeno služi kao zaštita za prste.

Pozor: Pri rezanju u načelu koristite držač za materijal za rezanje kako biste izbjegli posjekotine zbog oštrih oštrica noža za rezanje.

- U potpunosti odmotajte strujni kabel.
- Podesite željenu debljinu rezanja pomoću prekidača za podešavanje (vid. sl. desno). Skala na prekidaču služi kao pomoć pri orijentaciji za podešavanje debljine rezanja. Za tanje šnite okrenite prekidač u smjeru kazaljke na satu, za deblje šnite u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. Položaj 0 je predviđen za prekrivanje noža iz sigurnosnih razloga.
- Sad priključite uređaj na strujnu mrežu. Uređaj je sad spreman za rad.
- Postavite materijal za rezanje na nosač i pritisnite držač za materijal za rezanje kako bi se namirnica fiksirala na njega.

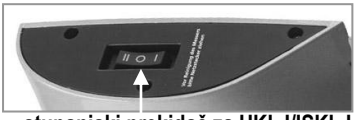

stupanjski prekidač za UKLJ/ISKLJ

Prodomus

- Uključite uređaj tako što ćete pritisnuti **stupanjski prekidač za UKLJ/ISKLJ**. Pomoću **razine** I možete podesiti uređaj na **trajni pogon**. Na **razini II** (plus) motor **radi sve dok se prekidač drži pritisnutim.** Ako pustite prekidač, motor se zaustavlja.
- Sad pokrenite nosač laganim pritiskom na držač za materijal za rezanje prema naprijed.
- **Pozor opasnost od ozljeda! Pri rezanju obratite pozornost na to da ne dođete u izravni kontakt s oštrim nožem za rezanje.**
- Za **isključivanje** postavite prekidač za UKLJ/ISKLJ u **položaj 0** I izvucite mrežni utikač.
- **Nakon svake uporabe kao i prije čišćenja isključite uređaj (položaj 0) i iz sigurnosnih razloga u načelu izvucite i mrežni utikač.**
- Nakon uporabe temeljito očistite uređaj jer je bio u dodiru s namirnicama.

Čišćenje i njega

Oprez opasnost od strujnog udara! Nikad ne potapajte uređaj, kabel i utikač u vodu ili druge tekućine i obratite pozornost na to da voda ne teče preko njih. Električni dijelovi u unutarnjem području mogli bi se oštetiti. Prodiranje vode u električne uređaje može dovesti do oštećenja kao što su npr. kratki spoj i opasnost od strujnog udara.

Pozor! Prije čišćenja molimo iz sigurnosnih razloga uvijek isključite uređaj i izvucite mrežni utikač.

Oprez opasnost od ozljeda! Nož za rezanje je iznimno oštar! Pri čišćenju odn. skidanju obratite pozornost na to da se ne ozlijedite!

Čišćenje

- U načelu isključite uređaj prije čišćenja (položaj 0) i izvucite mrežni utikač. Ostavite uređaj da se ohladi. **Pri čišćenju noževa za rezanje preporučuje se poseban oprez kako bi se izbjegle ozljede.**
- Oprezno obrišite nož za rezanje lagano navlaženom krpom ili spužvom i s malo blagog sredstva za čišćenje.
- Obrišite kućište izvana lagano navlaženom krpom i ostavite da se dobro osuši.
- Nikad ne čistite uređaj metalnim predmetima ili sredstvima za brušenje i ribanje.
- Nožice sa zaštitom od klizanja ako je potrebno možete očistiti pomoću sredstva za čišćenje masnoće kao što je npr. sredstvo za čišćenje prozora.

Odstranjivanje noža za rezanje radi čišćenja

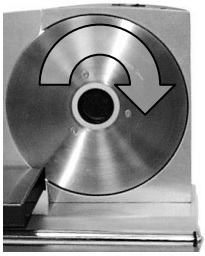

Oprez! Nož za rezanje je iznimno oštar! Postoji opasnost od ozljeda! Budite krajnje oprezni pri skidanju, čišćenju i postavljanju noža za rezanje.

- Prije nego što skinete nož za rezanje pomaknite nosač dalje od noža za rezanje tako da Vam on ne predstavlja zapreku.
- **Pozor! Ne** otpuštajte tri mala vijka s križnim prorezom. To **nije** potrebno za odstranjivanje noža za rezanje. Otpuštanjem ova tri vijka mogu se prouzročiti oštećenja na uređaju!
- Na velikom crnom vijku noža za rezanje nalazi se prihvatna ručka.
- Pomoću nje otpustite vijak noža za rezanje tako što ćete ga okretati u smjeru kazaljke na satu (smjer strelice).

Prodomus

- **Oprez! Prihvaćajte nož za rezanje prilikom skidanja i umetanja isključivo za ovaj vijak, a nikad za oštru oštricu! Na taj način izbjegavate ozljede.**
  Sad oprezno skinite nož. Prilikom skidanja i išćenja noža za rezanje uvijek postupajte posebice oprezno kako biste izbjegli posjekotine.
- Čistite nož za rezanje u toploj vodi s malo sredstva za pranje. Potom isperite čistom vodom.
- Zatim pažljivo i temeljito posušite mekom krpom i ponovno umetnite.

Pozor! Nož za rezanje mora biti točno podešen. Ako to nije slučaj, nož za rezanje udara o kućište ili se pomiče neravnomjerno. Na taj način se može oštetiti i prouzročiti oštećenja na pogonu i na kućištu uređaja!

Postavljanje noža za rezanje nakon čišćenja

- Nakon čišćenja ponovno pažljivo umetnite nož za rezanje. Točno ga uklopite kako bi nalijegao pravilno i ravno.
- Sad pritegnite veliki crni vijak noža za rezanje tako što ćete ga okretati u smjeru kazaljke na satu. Pri radu ne primjenjujte nikakvu silu kako ne biste oštetili navoj. Oštećenja na vijcima i navoju i nepravilno postavljen nož za rezanje mogu umanjiti funkcionalnost uređaja ili oštetiti uređaj.

Čuvanje

- Radi izbjegavanja ozljeda postavite vodilicu za debljinu rezanja pomoću gumba za podešavanje u položaj 0 kad uređaj želite odložiti kako bi se nož za rezanje prekrio kad se ne koristi.
- Odložite uređaj na suho mjesto sigurno od pristupa djece i zaštićeno od prašine udara, topline i vlažnosti.

Tehnični podaci

230V~ 50Hz 150W, klasa zaštite II
vrijeme kratkog rada 5 minuta, vrijeme hlađenja oko 30 minuta
Ovaj uređaj je GS ispitan i odgovara smjernicama CE standarda.

Zbrinjavanje na otpad

Zbrinite pakiranje sortirano i u skladu s Vašim lokalnim propisima o odlaganju otpada. Predajte karton i papir na mjesto za prikupljanje starog papira, a folije na mjesto prikupljanja vrijednih tvari. Ovaj proizvod na kraju njegovog životnog vijeka ne smije se zbrinuti u obični kućni otpad, nego se mora predati na mjesto prikupljanja za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Simbol (spremnik za otpad s križom) na proizvodu, u uputama za rukovanje ili na pakiranju ukazuje na to. Na pitanja o zbrinjavanju odgovorit će Vaša općinska služba za zbrinjavanje otpada. Materijali se mogu reciklirati prema njihovoj oznaci. Recikliranjem, ponovnim korištenjem ili drugim oblicima ponovne primjene starih uređaja dajete značajan doprinos zaštiti naše okoline. Molimo raspitajte se kod Vaše općinske uprave o nadležnoj službi za zbrinjavanje otpada(mjesto prikupljanja starih uređaja općinske službe za zbrinjavanje otpada). Na taj način ekološki povoljno odlažete uređaj na otpad.

Prodomus

Napomene o jamstvu

Za ovaj uređaj daje se jamstvo od 24 mjeseca. Ono počinje od datuma kupnje (račun s blagajne). U slučaju smetnje cjelokupan uređaj s podacima o grešci i originalnim dokazom o kupnji (račun s blagajne), koji je neophodno potreban za besplatnu popravku ili zamjenu, predajte u originalnom pakiraju
Vašem prodavaču.

Molimo u slučaju reklamacija obratite se svom prodajnom mjestu.

Molimo za razumijevanje vezano uz to da su isključeni svi zahtjevi za poslovnu uslužnost:

- nakon istjecanja životnog vijeka uređaja ovisnog u vrsti konstrukcije i posebice za baterije, akumulatore, rasvjetna sredstva, itd.
- za potrošni pribor i potrošne dijelove, kao npr. pogonske remene, motorni ugljen, četkice za zube, brusne nastavke, kuku za gnječenje, lopaticu za miješanje, dodatne dijelove za štapne miksere, okrugli nož, itd.
- u slučaju oštećenja lomljenjem, kao npr. staklo, porcelan ili plastika
- u slučaju transportnih oštećenja, nepravilne uporabe kao i
- u slučaju nedovoljne njege, čišćenja i održavanja i u slučaju nepoštivanja napomena za rukovanje
  ili montažu
- u slučaju kemijskih i/ili elektrokemijskih djelovanja
- u slučaju rada s pogrešnom vrstom struje odn. strujnim naponom i pri priključku na neprikladne strujne izvore
- u slučaju nenormalnih uvjeta okoline i u slučaju nepropisnih radnih uvjeta
- kao i onda kad popravke ili intervencije poduzimaju osobe
  koje mi nismo ovlastili ili
- ako su naši uređaji opremljeni zamjenskim dijelovima, dopunskim dijelovima ili dijelovima pribora koji nisu originalni dijelovi ili
- ako je dodir s neprikladnim materijalima prouzročio kvar

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene

Verzija 03/2014

Prodomus

Vsestranski rezalnik iz kovine SM 2796 »Metal Slicer« SI

Vsebina

Opis..... **2**
Pomembna varnostna navodila.....**33**
Obseg dobave..... **35**
Začetek uporabe.....**35**
Čiščenjje in nega.....**36**
Tehnični podatki.....**37**
Odstranjevanje med odpadke.....**37**
Garancijski napotki..... **38**

Pomembna varnostna navodila

Pred začetkom uporabe naprave, se skrbno seznanite z navodili za uporabo. Če boste izdelek dali tretjemu, mu izročite tudi navodila za uporabo.
Obvezno shranite navodila za uporavo, da bi jih lahko uporabili pozneje. Dobro shranite garancijski list, račun in, po možnosti, karton z embalažo!

Namenska uporaba: ta naprava je namenjen izključno za rezanje živil, kot so kruh, klobase, sir in podobno..
Izdelek uporabljajte tako, kot je navedeno v teh navodilih z auporabo in upoštevajte varnostna navodila.
Napravo uporabite izključno v predviden namen, kot je opisan v teh navodilih za uporabo. Da bi se izognili poškodbam n aprave, nepravilni uporabi ali nevarnostim zaradi poškodb, upoštevajte vsa varnostna navodila in navodila za uporabo te naprave. Ne prevzemamo nobenega jamstva za škodo ali nesreče, ki so nastali zaradi neupoštevanja teh navodil ali nepravilne uporabe.

- Izdelek priključite le na vtičnico, ki je nameščena po predpisih. Omrežna napetost se mora ujemati s tehničnimi podatki naprave.
- Električni kabel položite tako, da nihče ne more vleči zanj ali se spotakniti ob njega. Kabla ne smerjo poškodovati ostri robovi ali stik z vročimi mesti. Kabel ne sme nikoli imeti stika z mokroto in vlago. Da bi se izognili poškodbam, naprave in električnega kabla ne imetje v bližini virov vročine, ju ne izpostavljajte sončnim žarkom in ne vodite prek ostrih robov.
- Če je treba, uporabite pravilen kabelski podaljšek, katerega tehnični podatki se ujemajo najmanj s podatki naprave.
- Če prave ne uporabljate, čeprav samo za trenutek, jo izklopite.
- Naprave ne uporabljajte z zunanjim merilnikom časa ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje, ker ni predviden za to in lahko povzročite požar.
- Kot dodatno zaščito pred nevarnostmi zaradi električnega toka priporočamo vgradnjo zaščitne naprave pred okvarnim tokom (RCD) z dimenzioniranim sprožilnim tokom, ki ni večji od 30 mA, naprava pa mora biti vgrajena v gospodinjski tokokrog. Za nasvet vprašajte elektroinštalaterja.

⚠ • **Previdnost, nevarnost poškodb! Rezilo noža je izjemno ostro!** Da bi preprečili ureznine, se izogibajte neposrednemu stiku z rezilom.

Promomus

- **POZOR Naprave ne uporabljajte, če:**
  - je padel na tla, ali so na ohišju ali kablu vidne poškodbe:
  - ima motnje v delovanju;
- Poškodovan kabel sme zamenjati izključno strokovnjak (*), saj boste tako preprečili ogrožanje zaradi električnega toka. Za vsa popravila se obrnite na strokovnjaka (*).

  (*) Strokovnjak: priznana servisna služba dobavitelja ali uvoznika, ki je pristojna za tovrstna popravila. Za vsa popravila se obrnite na to servisno službo.
- **Pozor! Električna naprava ni otroška igrača.** Če naprave ne uporabljate, ga nikoli ne puščajte brez nadzora. Ta izdelek ni namenjen, da bi ga uporabljale osebe (vključno z otroki), z omejenimi fizičnimi , zaznavnimi ali duševnimi lastnostmi ali pomanjkanjem izkušenj, in/ali pomanjkanjem znanja , razen, če jih nadzira oseba, zadolžena za njihovo varnost ali so odnje dobili navodila, kako uporabljati izdelek. Otroke je treba nadzorovati in preprečiti, da bi se igrali z opekačem.
- Pojasnite jim nevarnosti, ki lahko nastanejo v povezavi z električnimi napravami:
  - Nevarnost zaradi sestavnih delov, ki imajo ostre robove in/ali so gibljibi ter vrtečega se noža
  - Nevarnost zaradi električnega toka.

  Da bi zaščitili otroke in osebe, ki niso zmožne varno uporabljati elektrino napravo, pred nevarnostmi, ki jih povzročajo električne naprave, jim nikoli ne dovolite uporabo električnih naprav.
- Prostor za postavitev naprave naj bo nedosegljiv za otroke.
- Izdelek uporabljajte in ga hranite izven dosega otrok. Tudi električni kabel mora biti nedosegljiv za otroke, z njim lahko privlečejo izdelek k sebi.
- Za varnost otrok ne puščajte ležati naokrog delov embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.). Otroci se ne smejo igrati s plastičnimi vrečkami - obstaja nevarnost zadušitve!

- **Pozor! Izvlecite električni vtič**
  - **po vsaki uporabo in če naprave ne uporabljate**
  - **pred čiščenjem naprave**
  - **pri odstranjevanju ali nameščanju opreme**
  - **če pride med uporabo do motenj**
- **Da bi izvlekli električni vtič, ga vedno vlecite za vtič in ne za kabel. Tako boste preprečili poškodovanje kabla.**
- **Izdelka nikoli ne nosite tako, da ga držite za električni kabel.**
- **Kabla ne pregibajte in ga ne ovijajte okoli naprave.**
- **Električnega kabla ne smete poškodovati na ostrih robovih ali s stikom z vročimi površinami.**
- **Redno preverjajte, ali električni kabel ni poškodovan.**
- **Če sta poškodovana kabel ali na prava, ju ni več dovoljeno uporabljati.**.

- **Izdelek, električni kabel in električni vtič ne smejo na noben način priti v stik z vodo ali drugimi tekočinami, saj obstaja nevarnost udara elektrike.**
  - Naprave in električnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine, niti za čiščenje, niti v druge namene.
  - Naprave ne uporabljajte v bližini umivalnika ali pomivalnega korita.
  - Naprave se ne dotikajte z vlažnimi rokami.
  - Naprave ne postavljajte na vlažno podlago.

Proclamus

- V vlažnih prostorih vedno izvlecite po uporabi električni vtič, tudi, če je naprava izklopljena.
- Če pride naprava, priklopljena na električno omrežje, v stik z vlago, obstaja nevarnost električnega udara!

Naprave ne uporabljajte na prostem. Naprava ni namenjena uporabi na prostem. Zračna vlaga in vreme lahko poškodujeta napravo.

Obseg dobave

- Vsestranski rezalnik
- Prosojno držalo za živila
- Navodila za uporabo

Začetek uporabe

Med uporabo ne puščajte naprave brez nadzora.

Previdnost, nevarnost poškodb! Rezilo noža je izjemno ostro! Pri delu z električnimi napravami z gibljivimi deli in/ali vrtečimi se noži, obstaja velika nevarnost poškodb!

Nikoli se ne dotikajte vrtečega se noža. Nikoli ne skušajte ustaviti gibanje noža! Pri rezanju ne vodite živil nikoli z roko! Obvezno uporabljajte držalo za živila kot zaščito prestov!

Nasvet: Ie, ko naprava miruje! Pred rezanjem rahlo navlažite rezilo z vlažno krpo, da bi pri finem rezanju sirov, klobas, šunke in podobno, preprečili da se živilo lepi na rezilo.
Naprave ne uporabljajte za rezanje mesa s kostmi, živil z velikimi jedrci, zvite pečenke v mrežici, pakirnega materiala (npr. aluminijaste folije), globoko zamrznjenih živil ali trdih kosov živil, ki jih ni mogoče jesti, saj se boste tako izognili poškodovanju naprave.

Kratkotrajna uporaba
Ta naprava ni konstruirana za neomejeno trajno delovanje. Brez prekinitve je ne uporabljajte več kot 5 minut , sicer lahko pride do poškodovanja zaradi pregretja motorja. Po 5 minutah izklopite napravo in počakajte pribl. 30 minut, da se ohladi pred ponovno uporabo.

- Pred uporabo odstranite vso embalažo in zaščitne folije. Vse dele naprave obrišite z vlažno krpo, da bi odstranili ostanke iz proizvodnje, npr. zaščitno mast. Previdnost, velika nevarnost poškodb! Nož je zelo oster!
- Napravo postavite na suho, ravno in stabilno površino.
- Pred uporabo vedno namestite držalo za živila na vodila. Držalo za živila je sočano tudi zaščita za prste.

Pozor: Pri rezanju obvezno uporabljajte držalo za živila, saj boste tako preprečili ureznine zaradi ostrega rezila noža.

Odvije celoten električni kabel. S stikalom za nastavitev nastavite želeno debelino rezanja (gl. sliko desno). Skala na stikalu je namenjena kot orientacijski pripomoček za nastavitev debeline rezanja.
Za tanjše rezine obrnite stikalo v smer gibanja urinega kazalca, za debelejše rezine pa vnasprotno smeri gibanja urinega kazalca. Položaj 0 je iz varnostnih razlogov nastavljen kot pokrov noža.

PROCLINIC

- Zdaj priklopite napravo na električno omrežje. Naprava je pripravljena za uporabo.
- Živilo položite na vodila in pritisnite držalo za živila da bi živilo fiksirali na njem.
- S pritiskom na **stopenjsko stikalo VKLOP/IZKLOP** vklopite napravo.S **stopnjo I** lahko napravo nastavite na **neprekinjeno delovanje**. Na **stopnji II** (impulzno) deluje **motor tako dolgo, dokler je stikalo pritisnjeno**. e spustite stikalo, se ustavi tudi motor.

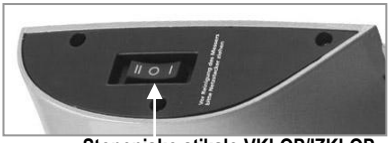

Stopenjsko stikalo VKLOP/IZKLOP

- Zdaj premaknite naprej drsnik z rahlim pritiskom na držalo za živila.
- **Pozor, nevarnost poškodbPri rezanju pazite, da ne pridete v neposreden stik z ostrim nožem.**
- Za **izklop** postavite stikalo VKLOP/IZKLOP na **položaj** in izvlecite električni vtič iz vtičnice.
- **Po vsaki uporabi in pred čiščenjem izklopite napravo (položaj 0) in iz varnostnih razlogov izvlecite električni vtič iz vtičnice.**
- Po uporabi temeljito očistite napravo, ker je bila v stiku z živili.

Čiščeje in nega

Previdnost - nevarnost električnega udara! Naprave, kabla in vtiča nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine ter pazite, da po njih ne bo tekla voda. Poškodujejo se lahko električni deli v notranjosti. Vdor vode v električne naprave lahko povzroči poškodovanje naprave npr. kratek stik, ter nevarnost električnega udara.

Pozor! Iz varnostnih razlogov, vedno izklopite pred čiščenjem napravo in izvlecite električni vtič.

Previdnost, nevarnost poškodb! Nož je zelo oster! Pri čiščenju oz. snetju noža pazite, da se ne boste poškodovali!

Čiščenje

- Pred čiščenjem obvezno IZKLOPITE napravo (položaj 0) in izvlecite električni vtič.
- Počakajte, da se naprava ohladi.
  Pri čiščenju noža morate biti zelo previdni, da bi preprečili poškodbe.
- Nož previdno obrišite z rahlo vlažno krpo ali gobo in z blagim čistilom.
- Zunanjost ohišja obrišite z vlažno krpo in ga nato dobro posušite.
- Naprave nikoli ne čistite s kovinskimi predmeti ali sredstvi, ki brusijo in drgnejo.
- Če je treba, očistite noge, ki ne drsijo, s čistilom, ki odstranjuje maščobe, kot npr. čistilo za okna.

Odstranjevanje moža zaradi čiščenja

Previdnost! Nož je zelo oster! Obstaja nevarnost poškodb! Pri snetju, čiščenju in nameščanju noža je treba biti zjemno previden.

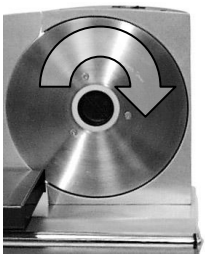

- Pred snetjem noža, premaknite drsnike stran od noža tako, da bas ne morejo ovirati.
- **Pozor! Ne** odvijajte treh malih vijakov s križno glavo. To za odstranitev noža **ni potrebno.** Odvijanje teh treh vijakov lahko vodi do poškodovanja naprave!
- Na velikem, črnem vijaku noža je ročaj za prijemanje. Z njim odvijte vijak noža z vrtenjem v smeri gibanja urinega kazacla (smer puščice).

Prodonus

Previdnost! Za snetje in nameščanje primite nož izključno za ta vijak, nikoli za ostro rezilo! Tako boste preprečili poškodbe. Zdaj previdno snemite nož. Pri snetju in čiščenju noža postopajte vedno izjemno previdno, da bi se izognili urezninam.

- Nož čistite v topli vodi z malo čistila. Nato splaknite v čisti vodo.
- Na koncu previdno in temeljito posušite nož z mehko krpo in ga znova vstavite.

⚠ **Pozor! Nož se mora prilagajati natančno. Če se ne, lahko nož udarja ob ohišje ali ne teče okroglo. Zaradi tega se lahko poškoduje in poškoduje tudi pogon ter ohišje naprave!**

Nameščanje noža po čiščenju

- Po čiščenju znova skrbno namestite nož. Natančno ga prilagodite, da bo pritrjen pravilno in poravnano.
- Trdno privijte velik, črn vijak noža tako, da ga obračate v nasprotno smer urinega kazalca. Pri delu ne uporabljajte sile, da ne bi poškodovali navojev. Poškodovanje vijakov in navojev, ter nenatančna prilagoditev noža lahko vplivajo na delovanje naprave ali poškodujejo napravo.

Shranjevanje

- Za preprečitev poškodb nastavite z gumbom za nastavljanje vodilo za nastavitev debeline rezanja pred shranjevanjem na položaj 0, da bi prekrili nož, ko ga ne uporabljate.
- Napravo shranite na suhem mestu, zaščitenim pred otroci, kjer je zaščitena pred prahom, udarci, vročino in vlago.

Tehnični podatki

230V~ 50Hz 150W, Razred zaščite II
Kratkotrajno delovanje (KB) 5 minut, čas ohlajanja pribl. 30 minut
Ta opekač je preizkušen po GS in ustreza CE standardom in direktivam.

Odstranjevanje med odpadke

Odstranite embalažo, jo razvrstite v skladu s krajevnimi predpisi o odpadkih.
Karton in papir oddajte med star papir, folije v zbiralnik snovi za predelavo.
Na koncu življenjske dobe, tega izdelka ni dovoljeno odstraniti prek običajnih gospodinjskih odpadkov, ampak ga je treba oddati na zbirno mesto za recikliranje električnih in elektronskih izdelkov. Na to nakazuje simbol (prekrižan zabojnik za smeti) na izdelku, v navodilih za uporabo ali na embalaži. Na vprašanja o odstranjevanju med odpadke vam bodo odgovorili v komunalnem podjetju. Materiale lahko glede na oznako ponovno predelajo. S ponovno uporabo, snovno predelavo ali drugo obliko predelave starih aparatov boste pomembno prispevali varovanju okolja. V občinski upravi se pozanimajte o najbližjem pristojnem mestu za odstranjevanje odpadkov (zbiralnica starih aparatov komunalnega podjetja). Napravo oddajte v za okolje prijazno odstranjevanje odpadkov.

Prodomus

Garancijski napotki

Za opekač dajemo 24-mesečno jamstvo. Začne se z dnevom nakupa (blagajniški račun)
V primeru motenj predajte svojemu prodajalcu celoten izdelek s podatki o napaki in z originalnim računom (blagajniški račun), ki je nujen za brezplačno popravilo ali zamenjavo - vse skupaj mora biti v originalni embalaži.

V primeru reklamacije se obrnite na prodajno mesto.

Prosimo za razumevanje, vendar so vsaki kulančni zahtevki izključeni:

- po poteku življenjske dobe, ki je pogojena z načinom izdelave, življenjsko dobo, še posebej za baterije, akumulatorje in žarnice itd.
- za potrošni pribor in obrabne dele, kot npr pogonski jermeni, ogljikove krtačke motorja, zobne ščetke, brusilne nastavke, priključke za gnetenje, metlice, nastavke za palični mešalnik, okrogle nože itd.
- pri škodah zaradi zloma, kot npr. steklo, porcelan ali plastika
- pri poškodbah med transportom, napačni uporabi ter
- pri pomanjkljivi negi, čiščenju in vzdrževanju ter neupoštevanju navodil za uporabo in montažo
- pri kemičnih in/ali elektrokemičnih vplivih
- pri delovanju z napačno vrsto toka, oz. napetosti toka in pri priključku na neustrezen vir toka
- pri nenormalnih okoljskih pogojih in pri neustreznih delovnih pogojih
- ter takrat, če so popravila ali posege opravljale tuje osebe ki za to nimajo naših pooblastil ali,
- če so bile naše naprave opremljene z nadomestnimi deli, dopolnili ali priborom, ki niso originalni deli ali,
- ali še je okvaro povzročil stik z neustreznimi snovmi

Pridržujemo si pravico do sprememb

Različica 03/2014

Prodomus

Affettatrice universale
SM 2796 »Metal Slicer« I

Importanti indicazioni di sicurezza

Legga con attenzione le istruzioni d'uso prima della messa in funzione dell'apparecchio. Conservi in ogni caso le istruzioni d'uso per poterle consultare in seguito. Conservi la cedola di garanzia, lo scontrino e possibilmente anche l'imballaggio. Se cede l'apparecchio ad altri, consegni anche queste istruzioni d'uso.

Uso previsto: Questa unità è progettata per il taglio determinato da alimenti come il pane, salsiccia, formaggio e simili. Il dispositivo è progettato per uso personale, non per uso commerciale.

L'apparecchio deve essere usato esclusivamente in base alle istruzioni d'uso. Per evitare danneggiamenti dell'apparecchio, un uso non idoneo od il pericolo di ferite segua per cortesia le istruzioni di sicurezza e quelle d'uso. Non ci assumiamo la responsabilità per danni od incidenti, che possono essere causati dal non aver rispettato le istruzioni.

- Quest'apparecchio deve essere attaccato solo ad una presa di corrente in regola.
- La tensione sulla targhetta deve corrispondere a quella della rete elettrica.
- Ponga il cavo elettrico in maniera che esso non possa essere tirato e non possa causare cadute.
- Usi in caso di necessità dei cavi per prolungamento in regola, i quali dati tecnici siano compatibili con quelli dell'apparecchio.
- Come protezione aggiuntiva per il pericolo di una scossa elettrica, si consiglia di istallare un interruttore differenziale RCD con una misurazione della corrente di distacco non superiore ai 30 mA nel circuito di corrente casalingo. Si rivolga al suo elettrico.

- **Attenzione! Non usare l'apparecchio se:**
  - se sia caduto e/o presenti danneggiamenti evidenti alla cassa od al cavo elettrico,
  - se presenta disturbi di funzionamento.
- Per evitare ogni pericolo di scossa elettrica, un cavo elettrico danneggiato deve essere sostituito solo da un elettrico specializzato (*). Per qualsiasi riparazione si rivolga ad un elettrico specializzato (*).

(*) Elettrico specializzato: servizio d'assistenza tecnica autorizzato dal produttore o dall'importatore, che sono responsabili per le riparazioni. Per queste riparazioni si rivolga al centro tecnico d'assistenza.

- **Attenzione! Un apparecchio elettrico non è un giocattolo!** Non lasci mai l'apparecchio senza sorveglianza durante il funzionamento. Quest'apparecchio non deve essere usato da persone (inclusi i bambini) che abbiano limiti nelle capacità fisiche, sensorie o psichiche oppure non abbiano la necessaria esperienza e/o conoscenza, a meno che esse siano sotto sorveglianza di una persona responsabile della loro sicurezza od abbiano ricevuto istruzioni sul come usare l'apparecchio.
- Metta al corrente i bambini sui pericoli che possono essere suscitati dall'uso di apparecchi elettrici:

Prototipo

- Pericolo causato da parti dell'apparecchio surriscaldate e/od in movimento.
- Pericolo che aria calda esce dall'apparecchio durante il funzionamento
- Pericolo di scossa elettrica.

- Scelga il luogo dove porre l'apparecchio in modo che i bambini non possano arrivarci. Usi l'apparecchio solo fuori della portata dei bambini. Anche il cavo elettrico non deve essere raggiungibile dai bambini; potrebbero tirarlo e causare incidenti.
- Per la sicurezza dei bambini, non lasci in giro parti dell'imballaggio (sacchetto di plastica, cartone, polistirolo ecc.) Non devono giocare con il sacchetto di plastica perché esiste il pericolo di soffocamento!

- **Attenzione! Pericolo di scossa elettrica!** L'apparecchio, il cavo e la spina non devono mai entrare in contatto con l'acqua o con un altro liquido.
  - Non metta mai l'apparecchio, la spina ed il cavo elettrico dentro l'acqua od in altri liquidi, né per la pulizia né per un altro scopo.
  - Non usi l'apparecchio nelle vicinanze di un lavandino od un lavello oppure
  - di una vasca da bagno in cui potrebbe cadere.
  - Non tocchi mai l'apparecchio con le mani bagnate o umide oppure
  - se si trova su un pavimento bagnato.
  - Non ponga mai l'apparecchio su una superficie bagnata.
  - Non usi l'aparecchio all'aperto.

- **Attenzione! Tolga la spina**
  - quando l'apparecchio è fuori uso
  - prima di pulire l'apparecchio
  - se durante l'uso si presentano dei disturbi.
- Per evitare danneggiamenti, togliendo la spina, tirare la stessa e non il cavo elettrico.
- Non trasporti mai l'apparecchio tenendolo per il cavo. Non lo pieghi e non l'avvolga sull'apparecchio ancora caldo. Il cavo elettrico non deve essere danneggiato da canti taglienti o dal contatto con oggetti caldi.
- Controlli regolarmente se il cavo elettrico sia danneggiato. Se esso o l'apparecchio presenti danneggiamenti, allora l'apparecchio non deve essere usato in nessun caso.

Proidomus

Dotazione

- Affettatrice universale
- Lama
- Istruzioni per l'uso

Messa in servizio

1. Svolga il cavo di alimentazione dal lato inferiore dell'apparecchio.
2. Metta l'apparecchio su una superficie di lavoro piana e stabile.
3. Muova i carrelli alcune volte avanti e indietro perché si possano muovere facilmente.
4. Passi un panno umido su tutte le parti dell'apparecchio.
5. Metta il supporto per alimenti sul retro del carrello.**Attenzione: Lo utilizzi sempre anche come protezione per le dita!**

6. Regoli la potenza di taglio desiderata con la manopola di regolazione). Per fette più sottili giri il regolatore in senso orario, per fette più spesse giri in senso anti-orario. Lo spessore delle fette può essere regolato tra 0 – 15 mm.
7. Colleghi l'apparecchio alla rete di alimentazione. L'affettatrice è ora pronta per l'uso.
8. Metta l'alimento da tagliare sul carrello e prema il supporto per alimenti/protezione dita sull'estremità dell'alimento.
9. Accenda l'apparecchio, la lama gira. Muova quindi il carrello con una leggera pressione sulla lama di taglio uniformemente avanti e indietro. Per evitare l'attaccamento in caso di fette sottili, inumidisca prima la lama con un panno, ciò Le permette un taglio più veloce.
10. L'affettatrice non dovrebbe essere utilizzata per carne con ossa, alimenti con grossi noccioli, rollé di carne, imballi (ad es. pellicole di alluminio), alimenti congelati o duri, pezzi non commestibili di alimenti, per evitare danni.
11. L'apparecchio non deve essere utilizzato per più di 10 minuti senza interruzione, altrimenti il surriscaldamento può portare al danneggiamento del motore. Spenga l'apparecchio e lo lasci raffreddare per circa 30 minuti.
12. Se durante il taglio di alimenti ancora leggermente congelati la lama dovesse rallentare, lasci che l'alimento si scongeli di più.
13. Alla fine del lavoro di taglio, spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina dalla presa. Per sicurezza e per evitare ferimenti mettere la manopola di regolazione in centro.
14. Sostituzione della lama seghettata o per carne:
    prenda un piccolo cacciavite ed allenti con attenzione le tre piccole viti della lama sull'apparecchio. **ATTENZIONE quando si rimuove la lama, è molto affilata (pericolo di ferimento!).**
    Metta la lama da parte. Avviti la lama sostitutiva centrata con tre viti. Lavori in maniera precisa e non pieghi le viti. Durante il lavoro non applichi violenza per non danneggiare il filetto e la testa della vite. Danni a viti e filetti possono ostacolare il funzionamento del Suo apparecchio.

INDICAZIONI DI MANUTENZIONE

- Prima della pulizia spegnere sempre l'apparecchio e **staccare la spina**.
- Attenzione! La lama dell'apparecchio è molto affilata, faccia attenzione durante la pulizia (pericolo di ferimento!)
- MAI IMMERGERE IN ACQUA APPARECCHIO, CAVO E SPINA!
- Staccare il supporto per alimenti e sciacquare separatamente. Lavare il carrello su ambo i lati con un panno umido o una spugna ed un detergente delicato. Non lavare componenti nella lavastoviglie. Passare un panno umido sull'involucro e poi asciugare bene.
- Mai pulire con oggetti metallici o utilizzare prodotti corrosivi ed abrasivi.
- Mai immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Pulire i piedini antiscivolo con detergente senza grasso come ad es. alcool o detergente per finestre.
- Per conservarlo porre la manopola di regolazione in centro, per sicurezza, ed avvolgere il cavo di alimentazione sul lato inferiore dell'affettatrice.
- Faccia in modo che l'apparecchio si asciughi bene prima di conservarlo.
- Quando non viene utilizzato metta l'apparecchio in un luogo asciutto, protetto da polvere, urti, calore ed umidità.

Proclomus

- **ATTENZIONE: gli elettrodomestici devono essere completamente asciutti prima dell'uso.**

Dati Tecnici

230V~ 50Hz 150W, classe II
tempo di funzionamento ininterrotto (KB) 10 minuti, tempo di raffreddamento ca. 30 minuti.
Questo apparecchio è testato GS è costruito secondo le norme CE.

Smaltimento

Elimini l'imballo separando i materiali e secondo le prescrizioni locali per la spazzatura. Metta cartone e carta nella carta straccia, pellicole di plastica nella raccolta dei beni riciclabili. Questo prodotto non può essere smaltito con la normale spazzatura domestica alla fine della sua vita utile, ma deve essere consegnato ad un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici.

Ciò è indicato dal simbolo (recipiente della spazzatura con croce) sul prodotto, nel manuale delle istruzioni o sull'imballo. Può rivolgere eventuali domande sullo smaltimento all'ente comunale responsabile. I materiali si possono riciclare conformemente al loro contrassegno. Con il riciclaggio, la rivalutazione delle materie o altre forme di rivalutazione degli apparecchi, Lei contribuisce alla protezione del nostro ambiente. Si informi presso il Suo Comune per i centri di smaltimento competenti (centri di raccolta per apparecchi obsoleti dell'ente di smaltimento comunale). Smaltisca l'apparecchio in maniera ecologica.

Garanzia

Per l'apparecchio da noi venduto offriamo una garanzia di 24 mesi. Questa comincia dalla data di acquisto (scontrino). In caso di problemi porti l'apparecchio completo al Suo rivenditore, con indicazione del problema e prova d'acquisto originale (scontrino), il che è caldamente consigliato per una riparazione gratuita o una sostituzione gratuita, nell'imballo originale.

Il nostro consiglio: per motivi di costi non inviate gli apparecchi come pacchetti.

Nell'ambito della garanzia risolviamo problemi dell'apparecchio causati da difetti di materiali o di fabbricazione, a nostra scelta con riparazione o sostituzione. Queste prestazioni non prolungano il periodo di garanzia. Non ne deriva alcun diritto ad un nuovo periodo di garanzia.

Vi prechiamo di non inviare apparecchi non richiesti o come pacchetti a carico del destinatario.
Una descrizione precisa del problema riduce i tempi di lavorazione.
La preghiamo di comprendere che qualsiasi pretesa di garanzia è esclusa:

- dopo la fine della durata di servizio a seconda della costruzione ed in particolare per batterie, accumulatori, lampadine etc.
- per accessori consumabili e parti usurabili come ad es. cinghie di trasmissione, carboncini, spazzolini da denti, dischi abrasivi per levigatrice, ganci, fruste, accessori per frullatore a immersione, coltelli circolari etc.
- in caso di danni da rottura, come ad es. vetro, porcellana o plastica
- in caso di danni da trasporto, utilizzo scorretto, nonché
- per cura, pulizia e manutenzione insufficienti e inosservanza delle indicazioni di funzionamento o di montaggio

Proform

- per effetti chimici e/o elettrochimici
- in caso di utilizzo con corrente o tensione inadeguate e in caso di collegamento ad alimentazioni inadeguate
- in caso di condizioni ambientali anomale e con condizioni di funzionamento inadeguate
- nonché quando si eseguono riparazioni o interventi di persone non autorizzate da noi o quando i nostri apparecchi vengono dotati di ricambi, parti di completamento o accessori non originali o
- per contatto con sostanze inadeguate che hanno causato difetti

Modifiche tecniche riservate Versione 03/2014

Prodomus